

SAMSUNG


Stylový systém domácího kina 2.1 kanálů

HT-Q100

HT-Q100W

CZ

Návod k obsluze

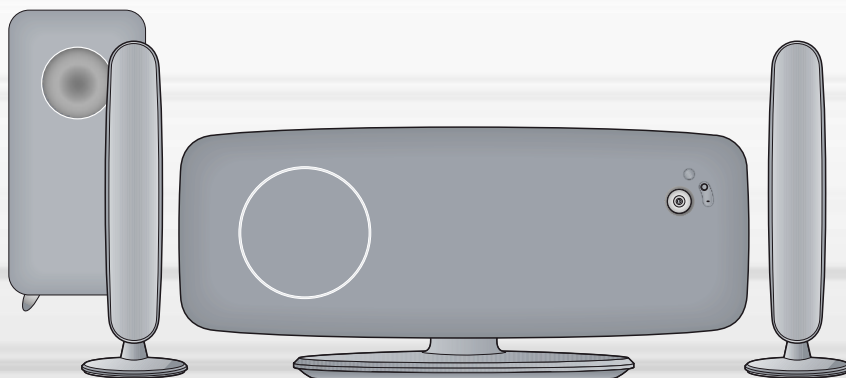

Bezpečnostní varování

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN



UPOZORNĚNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.

UPOZORNĚNÍ

PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ – VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.



Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ:

Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝREZU AŽ NA DORAZ.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako výrobek třídy CLASS 1 LASER.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.

Zapojení síťové zástrčky napájecího kabelu (pouze pro Velkou Británii)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou síťovou zástrčkou, opatřenou pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky a pokud je třeba ji vyměnit, musí být použita pojistka schválená podle normy BSI 1362 se stejnou ampérovou hodnotou.

Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není opatřena krytem pojistky. Pokud je kryt odnímatelný a je vyžadována výměna pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho místního prodejce.

Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.

Pokud však není žádná jiná alternativa, než odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem z obnaženého ohebného kabelu.

Nikdy se nepokoušejte zasunovat obnažené vodiče síťového napájecího kabelu do síťové zásuvky. Za všech okolností musí být použita síťová zástrčka a pojistka.

DŮLEŽITÉ

Vodiče síťového napájecího kabelu jsou barevně odlišeny podle následujícího kódování.

MODRÁ = NEUTRÁLNÍ

HNĚDÁ = ŽIVÁ

Protože barvy vodičů síťového napájecího kabelu nemusí odpovídat barevnému označení vaší zástrčky, postupujte následovně:

Vodič označený jako MODRÝ musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem „N“ nebo MODROU nebo ČERNOU barvou. Vodič označený jako HNĚDÝ musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem „L“ nebo HNĚDOU nebo ČERVENOU barvou.

VAROVÁNÍ: NEPŘIPOJUJTE NIC KE SVORCE, KTERÁ JE OZNAČENA PÍSMENEM „E“ NEBO SYMBOLEM UZEMNĚNÍ  NEBO ZELENOU BARVOU NEBO ZELENOU A ŽLUTOU BARVOU.


Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Zajištěním správné likvidace výrobku jeho oddělením od ostatních druhů odpadů můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem.



Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.

Uživatelé v kancelářích by se měli obrátit na svého dodavatele a prověřit body a podmínky kupní smlouvy.


Tento výrobek nesmí být při likvidaci dáván do společného odpadu s jinými druhy kancelářského odpadu.

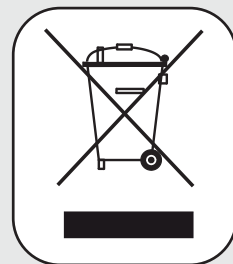


Bezpečnostní upozornění

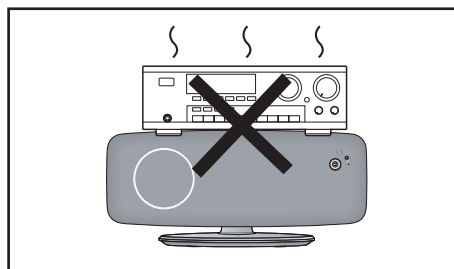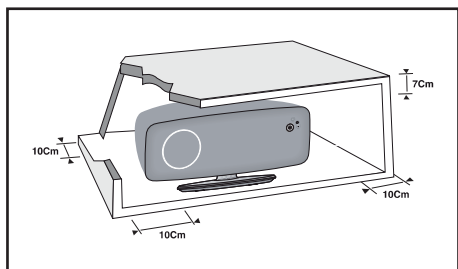


Zkontrolujte, zda síťové napětí ve vaší domácnosti odpovídá údajům uvedeným na výrobní štičce přístroje na zadní straně přístroje. Tento přehrávač nainstalujte vodorovně na vhodnou plochu (nábytek), přičemž kolem přístroje ponechte dostatek prostoru pro odvětrávání. Ujistěte se, že nejsou zakryty větrací výřezy na přístroji. Na horní plochu přehrávače nestavte žádné předměty. Neumísťujte tento přehrávač na zesilovače nebo na jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Před přenášením přehrávače se ujistěte, zda je otvor pro disk prázdný. Tento přehrávač je určen pro nepřetržitý provoz a používání. Po vypnutí DVD přehrávače do pohotovostního režimu (standby) se přístroj neodpojí od napájecího napětí. Budete-li chtít přehrávač úplně odpojit od napájecího napětí, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi, a to zejména v případě, když nebudete přístroj delší dobu používat.

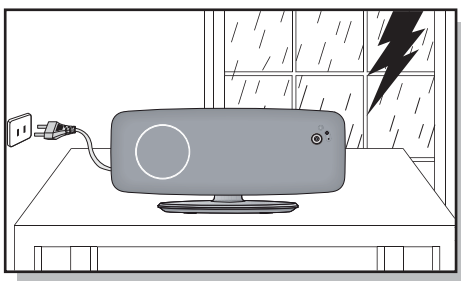


Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napětové špičky v důsledku blesku mohou přístroj poškodit.

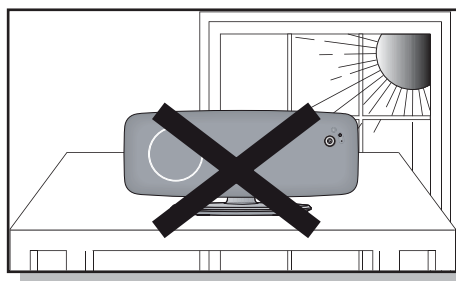

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.

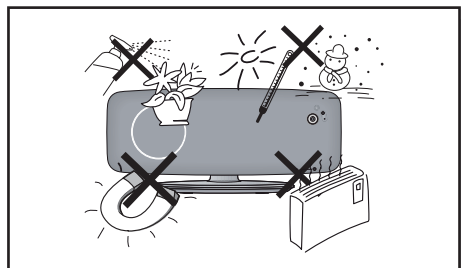

Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například vázy a podobně), před nadměrným horkem (například otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například reproduktory a podobně).
Začne-li přístroj vykazovat známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj není určen pro průmyslové použití.
Používejte tento přístroj jen k osobnímu použití.
Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu kondenzace.
Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.

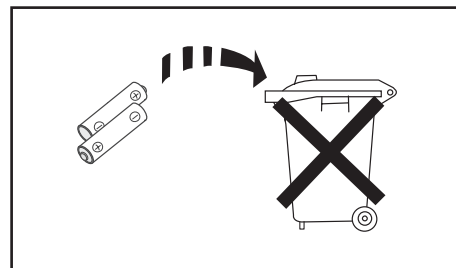

Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Přednosti

- **Možnost přehrávání široké škály typů disků a FM tuner**
Přehrávač HT-Q100/HT-Q100W kombinuje pohodlí s možností přehrávání široké škály typů disků, včetně DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD-R/RW se sofistikovaným FM tunerem do jediného přístroje.
- **Kompatibilní s disky DVD-Audio**
Vychutnejte si poslech vysoce kvalitního zvuku z disků DVD-Audio.
Integrovaný převodník 24 bitů/192 kHz DAC umožňuje tomuto přehrávači, aby poskytoval výjimečnou kvalitu zvuku, pokud jde o dynamický rozsah, nízkourovňové rozlišení a podrobnosti vysokých frekvencí.
- **Funkce spořiče obrazovky televizoru**
Systém HT-Q100/HT-Q100W automaticky rozjasňuje a ztmavuje jas obrazovky televizoru po uplynutí 3 minut v režimu stop.
Systém HT-Q100/HT-Q100W se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v režimu spořiče obrazovky.
- **Funkce pro úsporu energie**
Systém HT-Q100/HT-Q100W se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop.
- **Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru**
Systém HT-Q100/HT-Q100W umožňuje, abyste si při přehrávání obrázku JPEG, disku DVD nebo VCD zvolili svůj oblíbený obrázek a nastavili jej jako obrázek pozadí (tapetu).
- **HDMI**
Formát HDMI přenáší video a audio signály DVD souběžně, čímž poskytuje čistější obraz.
- **Funkce AV SYNC**
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může obraz opožďovat za zvukovým doprovodem.
Aby bylo možno tento jev kompenzovat, můžete nastavit dobu prodlevy, aby byl zvukový doprovod synchronizován s obrazem.

● PŘÍPRAVA

Bezpečnostní varování	1
Bezpečnostní upozornění	2
Přednosti	3
Poznámky k diskům	5
Popis	7

● ZAPOJENÍ

Před připojením reprosoustav	11
Instalace přehrávače DVD	13
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru	14
Funkce HDMI	15
Připojení externích komponentů	17
Připojení antény pro pásmo FM	18

● OBSLUHA

Než začnete své domácí kino používat	19
Přehrávání disků	22
Přehrávání disků MP3/WMA CD	23
Zobrazení informací o disku	24
Přehrávání souborů JPEG	25
Přehrávání disku ve formátu DivX	27
Kontrola zbývajících doby přehrávání	29
Rychlé/zpomalené přehrávání	30
Přeskočení scén/Skladeb	30
Opakované přehrávání	31
Opakované přehrávání úseku A-B (A-B Repeat)	32
Funkce krokování (Step)	33
Funkce Angle (úhel záběru)	33
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)	34
Funkce EZ VIEW	34
Bonusová skupina / Navigační stránky	35
Volba jazyka zvukového doprovodu/Jazyka titulků	36
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB HOST	37
Přímý přesun na scénu/skladbu	39
Používání nabídky disku	40
Použití nabídky titulu	40

● NASTAVENÍ

Nastavení jazyka (Language)	41
Nastavení typu obrazovky televizoru	43
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)	45
Nastavení hesla (Password)	46
Nastavení tapety (Wallpaper)	47
Režim přehrávání disku DVD Audio	49
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)	50
Nastavení funkce AV SYNC	51

● OVLÁDÁNÍ RADIOPŘÍJÍMAČE

Poslech radiopřijímače	52
Naladění rozhlasových stanic na předvolby	53

● RŮZNÉ

Užitečné funkce	55
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače	57
Před tím, než se obrátíte na servis	59
Upozornění k manipulaci a skladování disků	61
Tabulka jazykových kódů	62
Podporované produkty pro funkci USB Host	63
Technické údaje	64

Poznámky k diskům



Disk **DVD (Digital Versatile Disc)** nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2. Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo v koncertním sále.



Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat.

Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje.

(Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD, které jsou označeny identickými kódy oblastí (regionů).)



Disky, které je možno přehrávat

Typ disku	Značka (Logo)	Zaznamenané signály	Velikost disku	Maximální doba přehrávání
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12 cm	Přibližně 240 minut (jednostranný)
				Přibližně 480 minut (oboustranný)
			8 cm	Přibližně 80 minut (jednostranný)
				Přibližně 160 minut (oboustranný)
VIDEO-CD		Audio + Video	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
AUDIO-CD		Audio	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		MPEG4 MP3	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.



Nepoužívejte následující typy disků!

- Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrávání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „**WRONG DISC FORMAT**“.
- Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrávání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „**WRONG REGION CODE**“.

Ochrana proti kopírování

- Mnoho disků DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
- Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty platnými v USA a dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, pokud není společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

Formát záznamu disku

Tento přístroj nepodporuje mediální soubory Secure (DRM).

Disky CD-R

- V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač PC) a stavu a podmínkách disku nemusí být možno přehrávat některé disky CD-R.
- Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut.
Nepoužívejte disky CD-R s kapacitou přesahující 700 MB/80 minut, protože je nemusí být možno přehrát.
- Některé prepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možno přehrát.
- Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně „uzavřeny“. Pokud je sekce (session) na disku uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako „otevřený“, nemusí být disk možno plně přehrát.

Disky CD-R MP3

- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky mezera nebo speciální znaky (. / = +).
- Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
- Je možno přehrávat pouze soubory s příponami „.mp3“ a „.MP3“.
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle, a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k přeskokování zvuku.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.

Disky CD-R JPEG


- Je možno přehrávat pouze soubory s příponami „.jpeg“ a „.JPEG“.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky mezera nebo speciální znaky (. / = +).
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
- Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9.999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- U jiných obrázkových disků než je Kodak/Fuji Picture CD může zahájení přehrávání trvat déle, nebo nemusí být vůbec možné.

Disky CD-R/RW DivX


- Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být možno přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
- Aktualizace software pro nepodporované formáty není podporována.
(Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 720 x 480 pixelů a podobně.)
- Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokým poměrem snímků.
- Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc. najdete na internetové stránce „www.divxnetworks.net“.

Popis

-Přední panel-

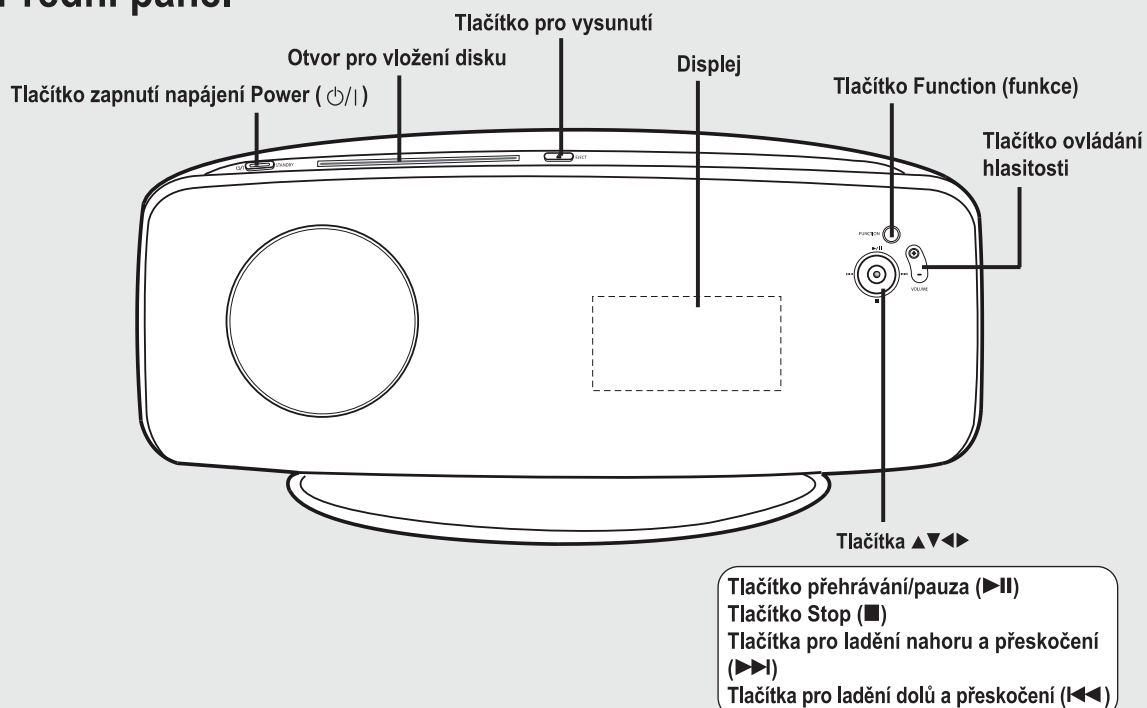

-Zadní panel-

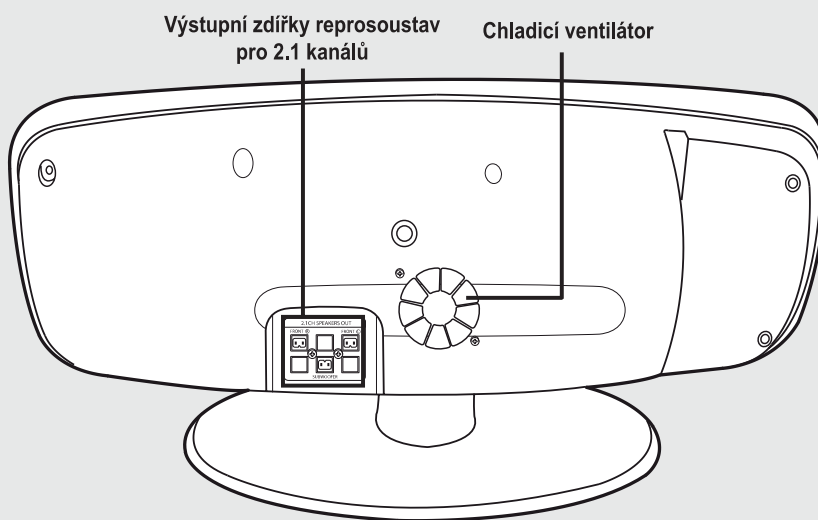

-Boční panel-

Vstupní zdička externího digitálního optického signálu

Používá se pro připojení externího zařízení vybaveného digitálním výstupem.

Zdička pro komponentní video výstup

K těmto zdičkám připojte televizor vybavený komponentními video vstupy.

Zdička pro anténu pro pásmo FM

Výstupní zdička Video


Propojte vstupní zdičky video (VIDEO IN) na televizoru s odpovídající výstupní zdičkou VIDEO OUT.

Zdička pro sluchátka


Vstupní zdička pro externí audio komponent

Port USB

Výstupní port HDMI OUT

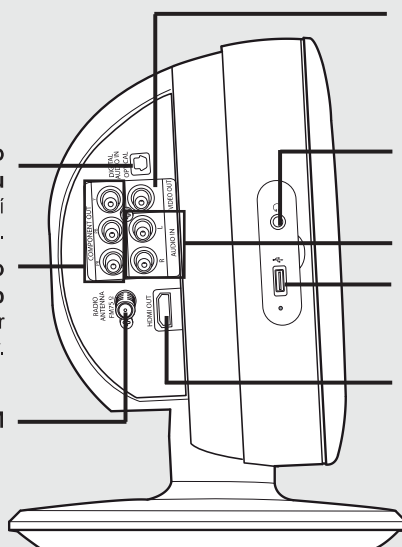


Příslušenství

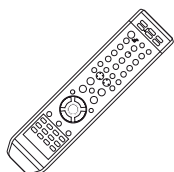

Dálkový ovladač



Kabel Video



Kabel HDMI




Anténa pro pásmo FM



Návod k obsluze


Popis

-Dálkový ovladač-

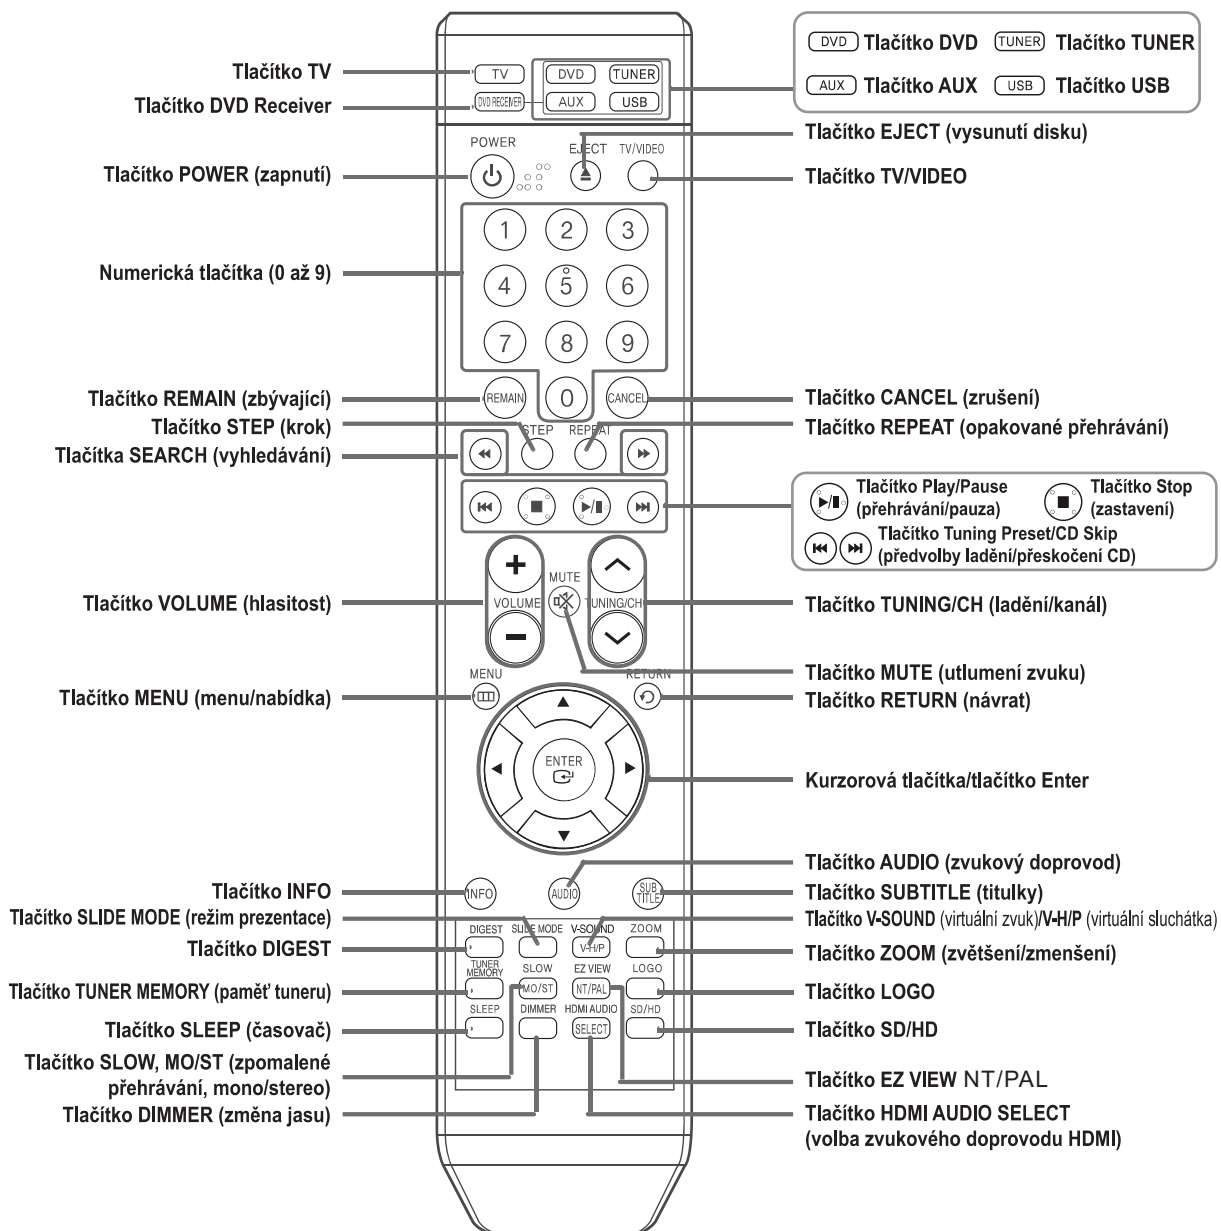


Vložení baterií do dálkového ovladače


- 1** Vysuňte kryt prostoru pro baterie ve směru šipky.

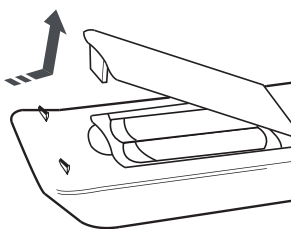

- 2** Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na jejich správnou polaritu (+ a -).

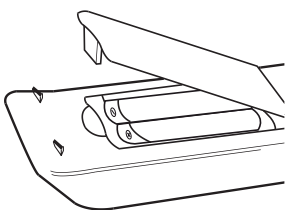

- 3** Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.

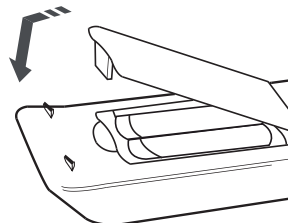


Upozornění

Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:


- Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (-) ke značce (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
- Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
- Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.

Provozní dosah dálkového ovladače

Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.

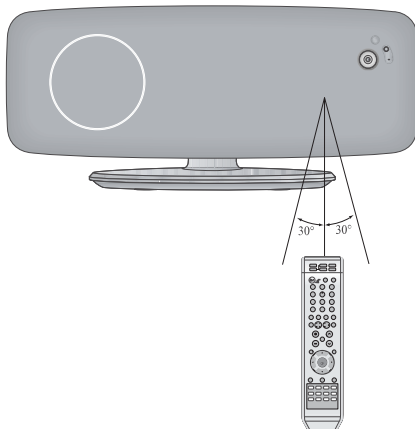


Před připojením reprosoustav

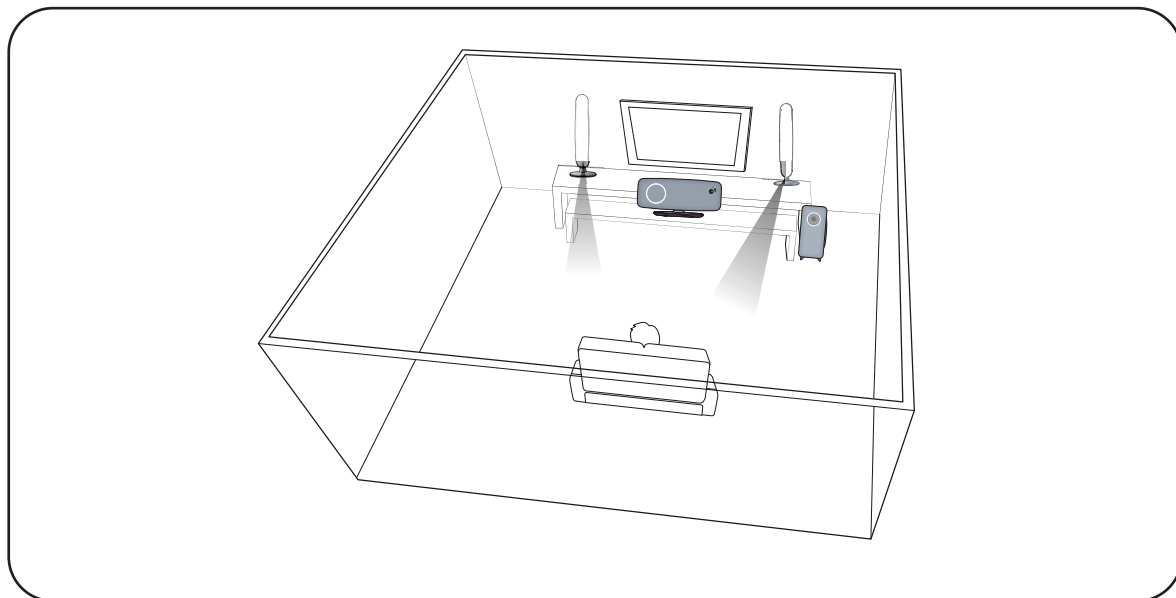


Balení reprosoustav

Zkontrolujte, zda jsou v balení reprosoustav všechny následující položky.

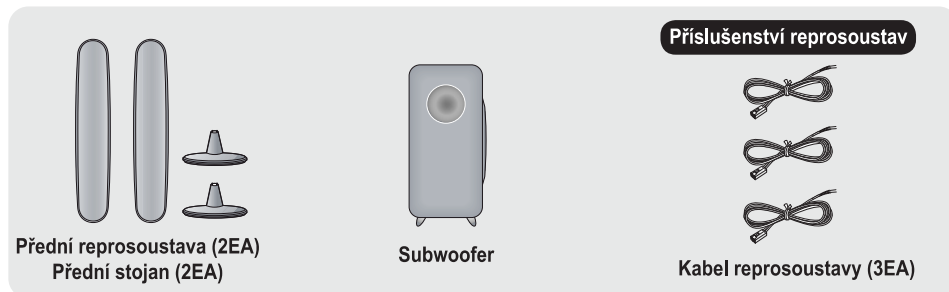


Sestavení reprosoustav


Umístěte přední reprosoustavy na přední stojan.

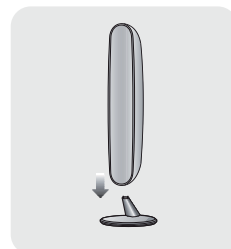

Pro upevnění reprosoustavy na zeď


Upevněte do zdi jeden šroub pro každou reprosoustavu a zavěste na něj přední reprosoustavu.

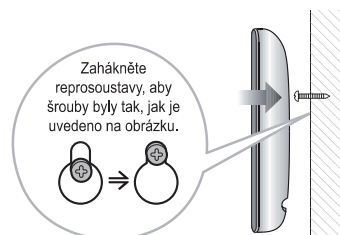

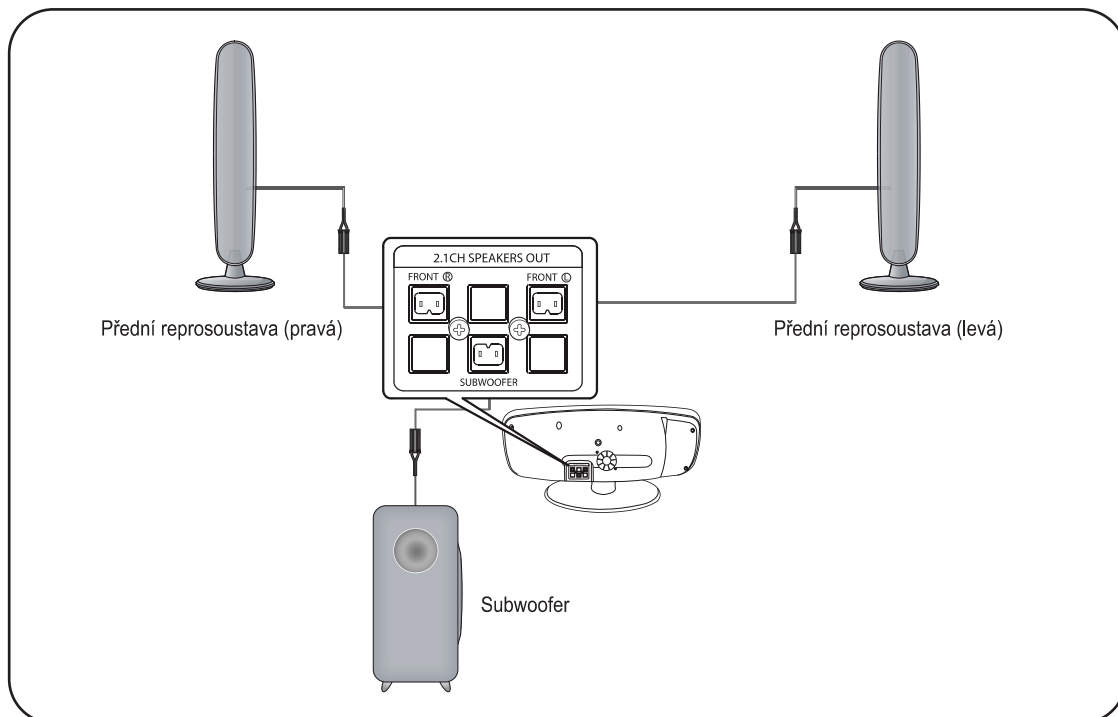


Zapojení reproduktorů

- 1** Stiskněte plošku na zdiřce na zadní ploše reproduktoru.

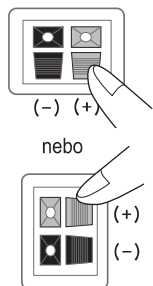

- 2** Zasuňte černý vodič do černé zdiřky (-) a červený vodič zasuňte do červené zdiřky (+) a pak plošku uvolněte.

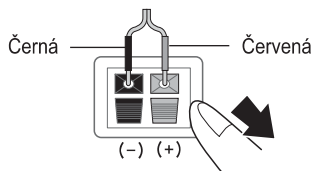

- 3** Zapojte propojovací zdiřky na zadní ploše přístroje.
- Zkontrolujte, zda barvy zdiřek reproduktorů odpovídají barvám připojených konektorů.

Upozornění


- Nedovolte, aby si s reproduktory nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reproduktoru by mohlo dojít ke zranění.
- Při zapojování vodičů k reproduktorům dbejte na dodržování správné polaritě (+/-).

Poznámka


- Pokud umístíte reproduktor do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v důsledku působení magnetického pole vytvářeného reproduktorem. Pokud tato situace nastane, umístěte reproduktor do větší vzdálenosti od televizoru.

Instalace přehrávače DVD


- 1** Oddělte zadní kryt (A).

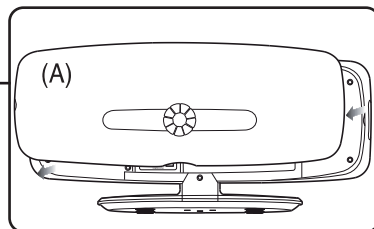


- 2** Vyšroubujte 1 šroub krytu (B).

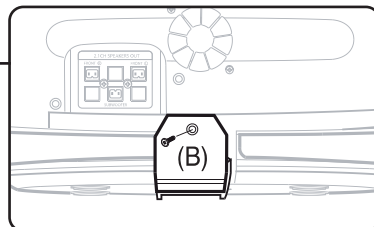


- 3** Vložte kabel reprosoustavy připojený ke zdířce Speaker OUT do levé drážky.

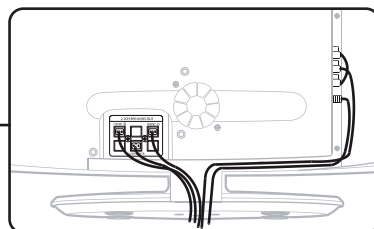


- 4** Vložte kabely připojené ke zdírkám Video OUT, Component OUT a Audio IN do pravé drážky.

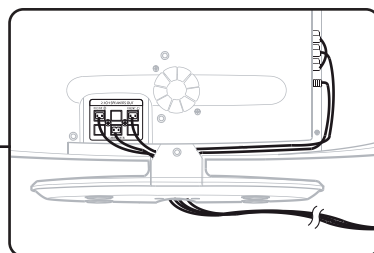

- 5** Zašroubujte 1 šroub krytu (B).

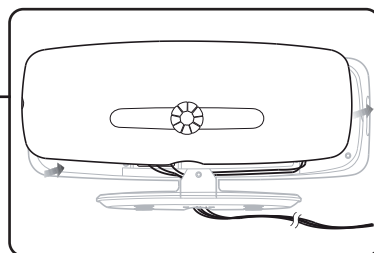


- 6** Zavřete zadní kryt (A).

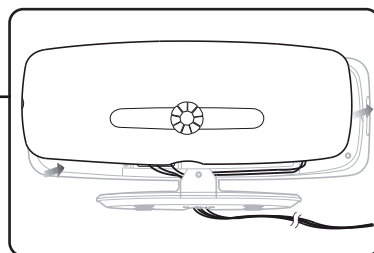

Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru

Pro připojení k televizoru zvolte jednu ze tří metod.

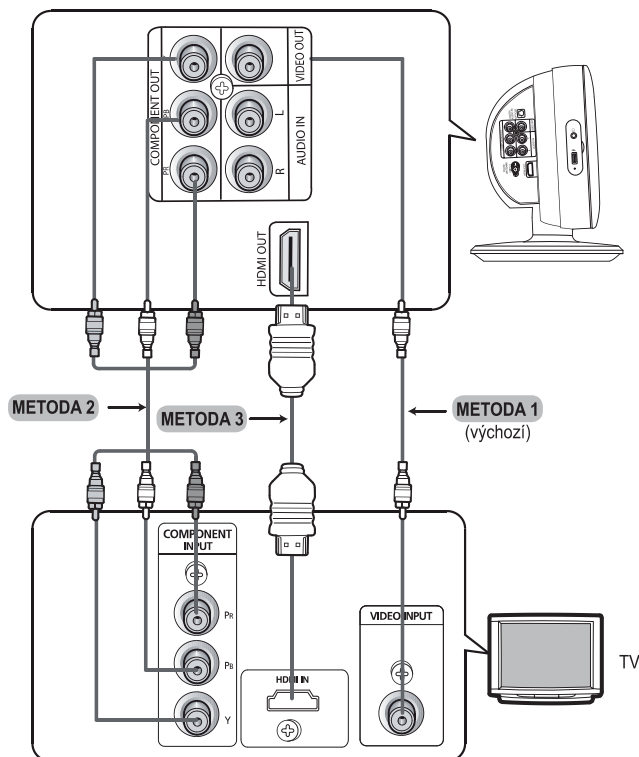

METODA 1 Kompozitní video(Dobrá kvalita)

- Přiloženým video kabelem propojte zdířku VIDEO OUT na bočním panelu systému se vstupní zdířkou VIDEO IN na televizoru.

METODA 2 Komponentní video.....(Lepší kvalita)

- Pokud je váš televizor vybaven vstupními zdířkami pro komponentní video, zapojte kabel pro komponentní video (není součástí příslušenství) ze zdířek Pr, Pb a Y na bočním panelu systému do odpovídajících zdířek na svém televizoru.

METODA 3 HDMI(Nejlepší kvalita)

- Propojte výstup HDMI se vstupem HDMI na svém televizoru.


Poznámka

- Tento přístroj pracuje při komponentním výstupu v režimu progresivního snímkování (pouze 480p).
- Pokud televizor podporuje pouze rozlišení 576i (480i), může dojít k rozdělení obrazovky na 2 části nebo se nemusí zobrazovat žádný obraz.

Funkce HDMI

Co je to HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Toto zařízení odesílá video signál DVD v digitální formě bez procesu převádění na analogový signál. Po připojení obrazového signálu k vašemu televizoru k tomuto přístroji můžete docílit ostřejší digitální obraz.

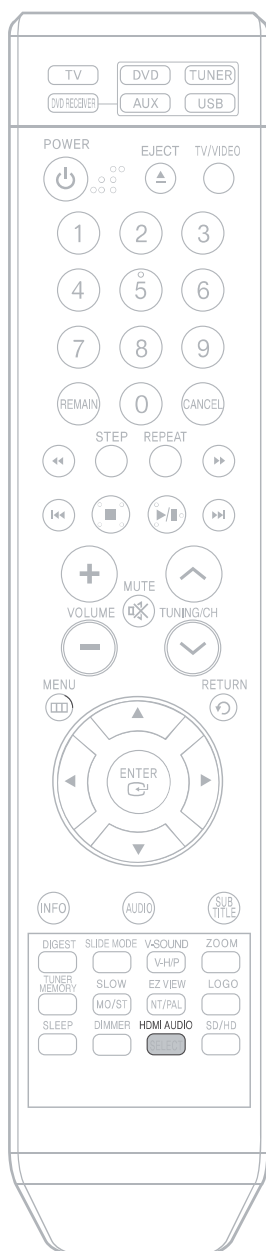

Funkce HDMI Audio ON/OFF (vypnutí/zapnutí)

- Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI je možno zapnout/vypnout (ON/OFF).

Stiskněte tlačítko **HDMI AUDIO** na dálkovém ovladači.

- Na displeji se bude přepínat mezi možnostmi „**AUDIO ON**“ a „**AUDIO OFF**“.
- **AUDIO ON**: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové signály, tak signály zvukového doprovodu, přičemž zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů televizoru.
- **AUDIO OFF**: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze obrazové signály a zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reprosoustav tohoto systému domácího kina.

Poznámka

- Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
- Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z reproduktorů televizoru.
- Pokud přístroj vypnete a zapnete, nebo pokud přepnete funkce, nastaví se funkce HDMI AUDIO automaticky na hodnotu OFF (vypnuto).

Volba rozlišení

- Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup HDMI.

V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) na dálkovém ovladači.

- SD (Standard Definition) označuje rozlišení **576p(480p)** a HD (High Definition) označuje rozlišení 720p/1080i.


Příklad: Pokud televizor podporuje rozlišení až do **576p(480p)**:

Stiskněte tlačítko **SD/HD**.

- Prostřednictvím výstupu HDMI bude vystupovat video signál **576p(480p)**.
- Pokud televizor nepodporuje konfigurované rozlišení, nebude možno sledovat obraz se správnými parametry.

Poznámka

- Protože tento přístroj disponuje funkcí Video Upscaler s technologií Faroudja DCDi, je schopen zlepšovat výstup rozlišení DVD 576i (480i) na **576p(480p)**/720p/1080i.
- Není třeba, abyste prováděli samostatná nastavení, protože systém domácího kina a televizor se po připojení k výstupu HDMI automaticky nastaví na optimální rozlišení a správný poměr stran obrazu. (Pokud je televizor kompatibilní s HDTV a je vybaven vstupní zdičkou HDMI, je výstup automaticky zkonvertován na rozlišení 1080i, pokud je podporováno televizorem.)
- Pro komponentní video výstup je podporováno pouze rozlišení **576i(480i)**.
- Pokud jsou připojeny jak zdičky HDMI, tak zdičky COMPONENT, nebude se zobrazovat komponentní (COMPONENT) video.
- Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace o volbě vstupního zdroje televizoru.

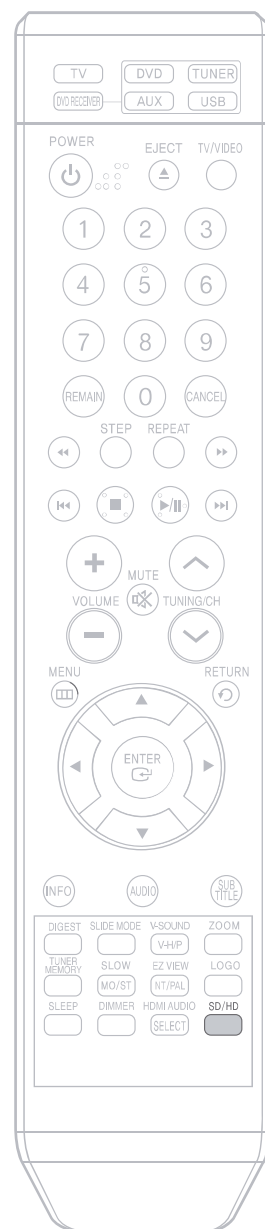


ZAPOJENÍ

Připojení externích komponentů

Připojení externího digitálního / analogového komponentu

Příklad: Komponenty s digitálním signálem, jako jsou například Set-Top Box nebo CD rekordér.
Komponenty s analogovým signálem, jako je například videorekordér.

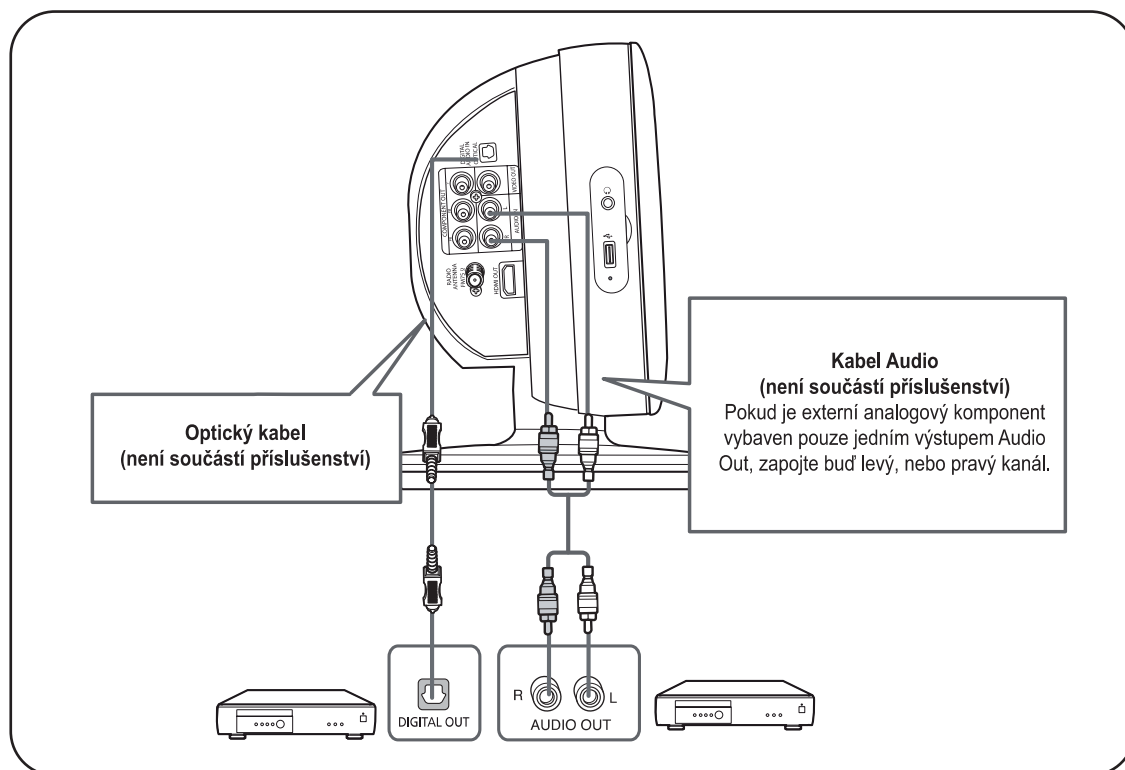


- 1 Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externím digitálním komponentu.
- 2 Propojte vstup AUX (Audio In) na systému domácího kina s výstupem Audio Out na externím analogovém komponentu.
 - Ujistěte se, že odpovídají barvy konektorů a zdířek.
- 3 Stiskněte tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači pro volbu vstupu „D.IN / AUX“.
 - Po každém stisknutí tlačítka se volba přepne následovně: **D.IN** → **AUX**
 - Můžete rovněž používat tlačítko **FUNCTION** na přístroji.
Režim se bude přepínat následovně: **DVD** → **D.IN** → **AUX** → **FM**

Poznámka


- Výstupní zdířku Video Output na svém videorekordéru můžete propojit s televizorem a výstupní zdířky Audio Output na videorekordéru propojte s tímto přístrojem.

Připojení antény pro pásmo FM

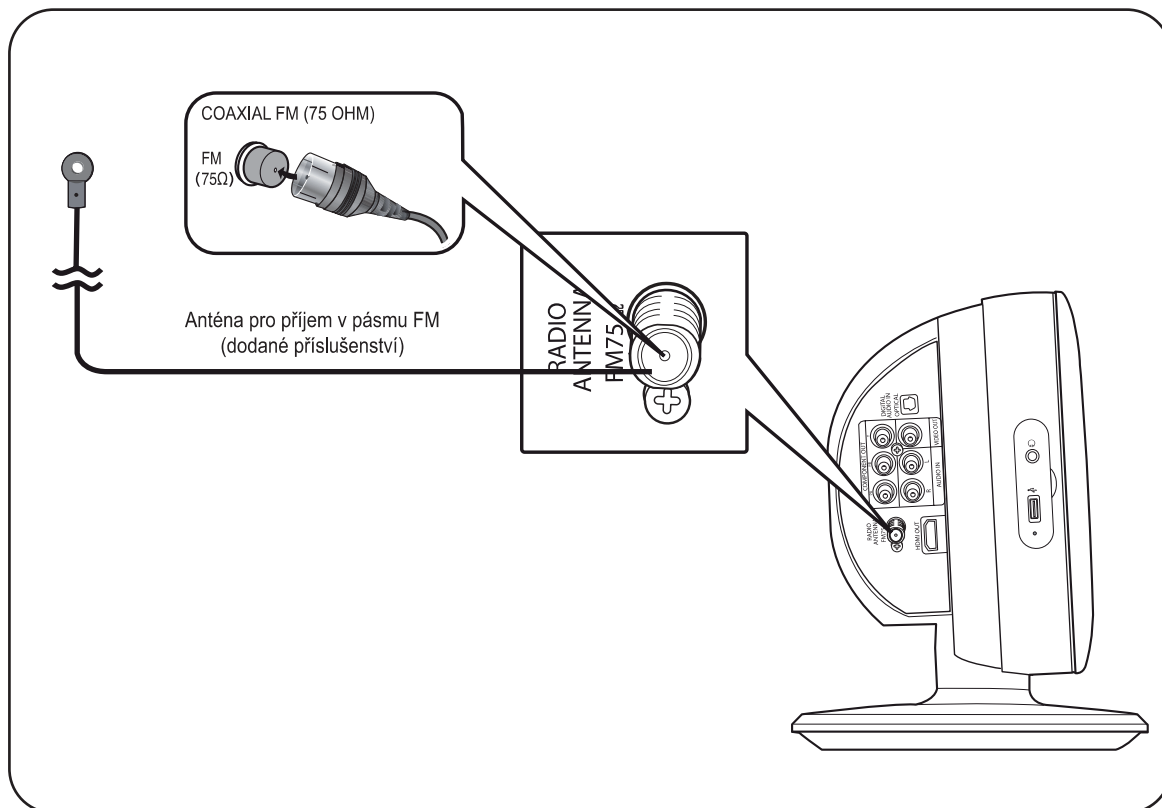

- 1 Připojte přiloženou anténu pro pásmo FM ke zdířce FM 75 Ohm COAXIAL.
- 2 Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý, a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému povrchu.

Chladicí ventilátor Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.

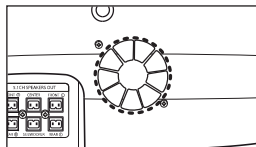

Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.

- Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty uvnitř přístroje, a to může způsobit poškození přístroje.
- Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory. (Pokud jsou chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryty novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje, a to může způsobit vznik ohně.)

Poznámka

- Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.

Než začnete své domácí kino používat

Tento systém domácího kina umožňuje přehrávání disků DVD, CD, MP3/WMA a JPEG. V závislosti na vámi použitém disku se tyto pokyny mohou mírně odlišovat.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.

Jak ovládat televizor a přehrávač DVD jediným dálkovým ovladačem




1 Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.

4 Stiskněte tlačítko **TV/VIDEO** pro volbu režimu VIDEO na televizoru.



- 2** Stiskněte tlačítko **TV** pro nastavení dálkového ovladače do režimu TV.

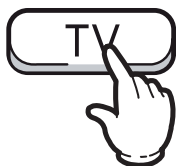

- 3** Stiskněte tlačítko **POWER** na tomto dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru značky Samsung.



- 5** Stiskněte tlačítko **DVD RECEIVER** pro přepnutí do režimu DVD RECEIVER.



- 6** Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.


Poznámka

- Tlačítka, která umožňují ovládání televizoru: POWER (napájení), CHANNEL (kanál), VOLUME (hlasitost), TV/VIDEO a numerická tlačítka (0-9).
- Výchozí nastavení dálkového ovladače umožňuje ovládání televizorů značky Samsung.
Viz stránka 57, kde najdete více informací o ovládání televizorů jiných výrobců prostřednictvím dálkového ovladače.

Terminologie týkající se disků


Skupiny a skladby (disk DVD-AUDIO)

- Disk DVD-Audio je rozdělen do několika velkých částí nazývaných „skupiny“ a do menších částí nazývaných „stopy/skladby“. Těmto částem jsou přiřazena čísla. Tato čísla se nazývají „číslo skupiny“ a „číslo stopy/skladby“.

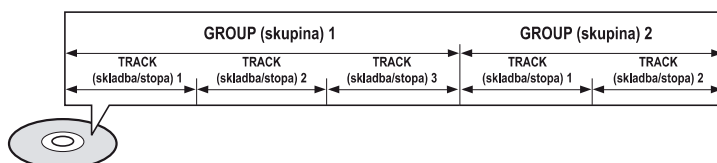


Tituly a kapitoly (disk DVD-VIDEO)

- Disk DVD Video jsou rozděleny na několik velkých částí nazývaných „tituly“ a na menší části nazývané „kapitoly“. Těmto částem jsou přiřazena čísla. Tato čísla se nazývají „číslo titulu“ a „číslo kapitoly“.

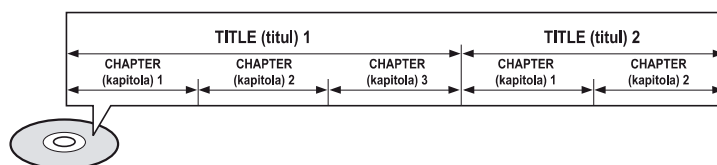


Skladby/stopy (disky Video CD a hudební CD)

- Disk Video CD a hudební CD jsou rozděleny na části nazývané „skladby/stopy“. Těmto částem jsou přiřazena čísla. Tato čísla se nazývají „číslo skladby/stopy“.

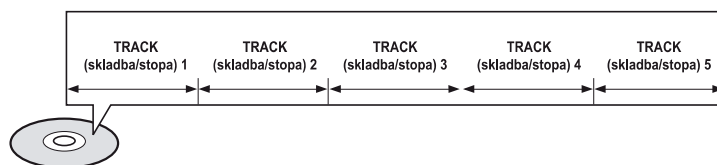

Soubory (DivX)

- Disk ve formátu DivX je rozdělen na části nazývané „soubory“. Těmto částem jsou přiřazena čísla. Tato čísla se nazývají „číslo souboru“.

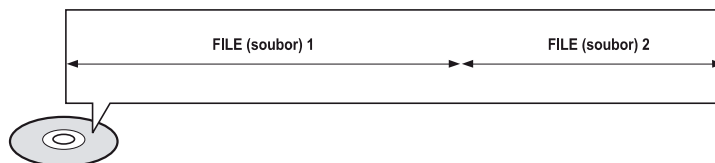

Poznámka

- V tomto návodu k obsluze jsou pokyny označené jako „DVD (**DVD**)“ použitelné pro disky DVD-VIDEO a DVD-R/RW.
Tam, kde je zmiňován konkrétní typ disku DVD, je uvedena samostatná indikace.
- V závislosti na obsahu disku může úvodní obrazovka vypadat odlišně.

Přehrávání disku

- 1 Zasuňte disk svisle do otvoru pro vložení disku.
 - Zasuňte disk tak, aby strana s potiskem směřovala dopředu.

- 2 Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko **EJECT** (vysunutí disku).

DVD

VCD

CD


- Přehrávání disku se zahájí automaticky.

Poznámka

- V závislosti na obsahu disku může úvodní obrazovka vypadat odlišně.

Upozornění

- Zabraňte, aby se na povrch disku dostaly otisky prstů.
Disk by se nemusel správně přehrát.

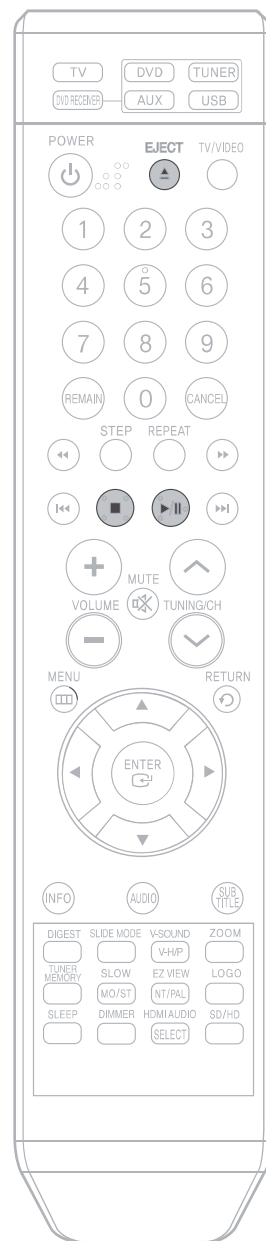

OBSLUHA


Přehrávání disků MP3/WMA-CD

Na tomto přístroji je možno přehrávat disky Data CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) zakódované ve formátu MP3/WMA.




1 Vložte do přístroje disk MP3/WMA.

- Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
- Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
- Není možno přehrávat soubory ve formátu WMA-DRM.

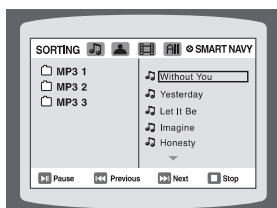

2 V režimu Stop použijte tlačítka ◀▶▲▼ pro volbu alba a pak stiskněte tlačítko ENTER.

- Pro volbu stopy/skladby použijte tlačítka ▲▼.

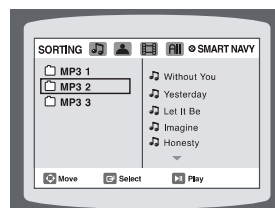

3 Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ◀▶▲▼ pro volbu jiného alba v režimu Stop, a pak stiskněte tlačítko ENTER.

- Pro volbu jiného alba a stopy/skladby zopakujte výše uvedené Kroky 2 a 3.





Poznámka


- V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/WMA CD.
- Tabulka s obsahem disku (TOC) MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA, zaznamenaných na disku.





4 Stiskněte tlačítko STOP pro ukončení přehrávání.

Pro přehrání ikony souboru na obrazovce

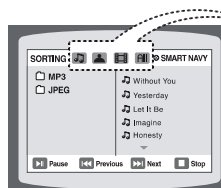Stiskněte tlačítko ◀▶▲▼ (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.

- Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu .
- Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu .
- Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu .
- Pro volbu všech souborů zvolte ikonu .




- Ikona hudebního souboru 
- Ikona souboru obrázku 
- Ikona souboru videosekvence 
- Ikona všech souborů 

Zobrazení informací o disku


Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.

Stiskněte tlačítko **INFO**.


- Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:

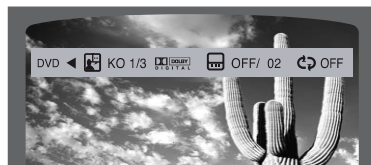

Displej s informacemi
zmizí z obrazovky

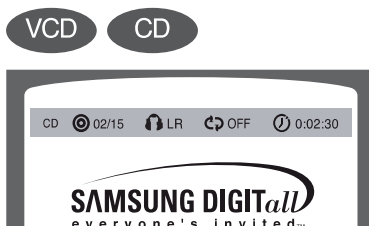

Displej s informacemi
zmizí z obrazovky

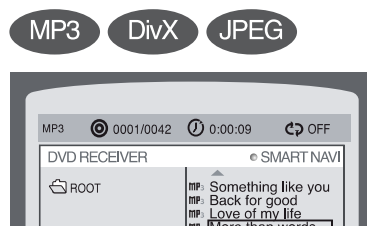

Displej s informacemi
zmizí z obrazovky

OBSLUHA

- se zobrazí na obrazovce televizoru!**

Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při ovládání prostřednictvím tlačítek, není tato operace u právě přehrávaného disku možná.

Poznámka

- V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
- V závislosti na disku můžete rovněž zvolit formát DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.

- Co je to skupina (Group)?**
Část stop obsažená na disku DVD-AUDIO.
- Co je to titul (Title)?**
Film uložený na disku DVD-VIDEO.
- Co to je kapitola (Chapter)?**
Každý titul na disku DVD je rozdělen na několik menších částí nazvaných „kapitoly“.
- Co to je skladba/soubor (Track/File)?**
Část obrazového nebo hudebního souboru uložená na disku DVD-AUDIO, CD nebo MP3-CD.

Zobrazení na obrazovce

DVD Zobrazení u disku DVD



Zobrazení titulu (TITLE)



Zobrazení uplynulé doby
(ELAPSED TIME)



Zobrazení v režimu
STEREO (L/R)

VCD Zobrazení u disku VCD



Zobrazení skupiny
(GROUP)



Zobrazení při opakovaném
přehrávání
(REPEAT PLAYBACK)



Zobrazení formátu
DOLBY DIGITAL

CD Zobrazení u disku CD



Zobrazení kapitoly
(CHAPTER)



Zobrazení jazyka
zvukového doprovodu
(AUDIO LANGUAGE)



Zobrazení úhlu záběru
(ANGLE)

**DVD
AUDIO** Zobrazení u disku
DVD-AUDIO



Zobrazení skladby/
souboru
(TRACK/FILE)



Zobrazení titulků
(SUBTITLE)

Přehrávání souborů JPEG JPEG

Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou, nebo soubory ve formátu JPEG na počítači PC je možno uložit na disk CD, a pak jej přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.



Režim Slide (prezentace)

1 Vložte do přístroje disk JPEG.

2 Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (otevřít/zavřít).

3 Stiskněte tlačítko **SLIDE MODE** (režim prezentace).

- Přehrávání disku se zahájí automaticky.
- Po každém stisknutí tlačítka se provede následující prolnutí obrázku s dalším obrázkem:

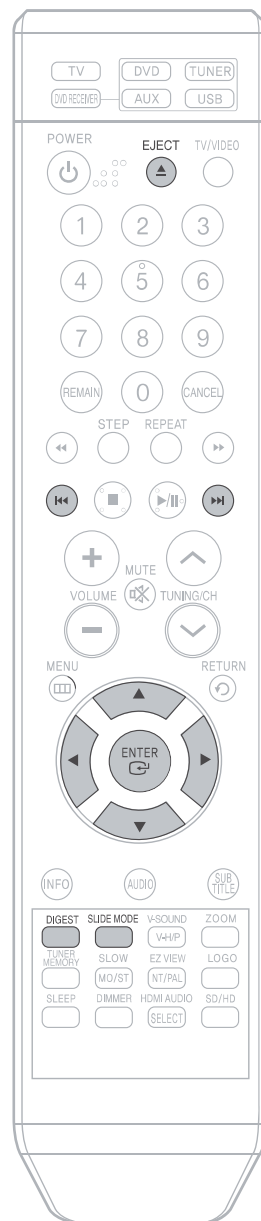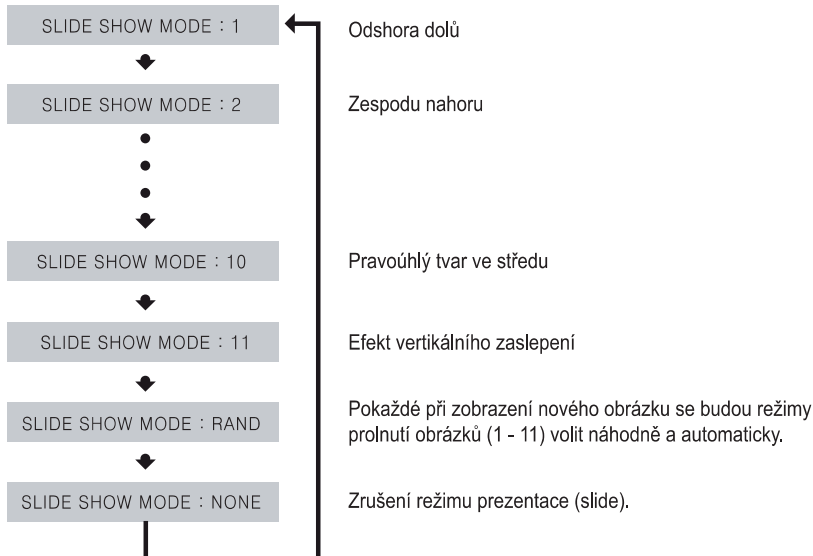

Stiskněte tlačítko **◀◀, ▶▶** pro přeskočení na následující obrázek prezentace.

- Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.

Funkce Digest

Na obrazovce televizoru si můžete zobrazit až 9 obrázků ve formátu JPEG.


1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **DIGEST**.

- Soubory JPEG se budou zobrazovat v 9 okénkách.



2 Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶, ▲, ▼ pro volbu požadovaného obrázku a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zvolený obrázek se bude před posunutím na následující obrázek přehrávat po dobu 5 sekund.

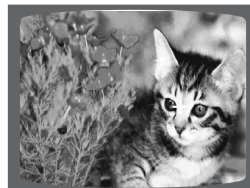

OBSLUHA


Budete-li si chtít prohlédnout předchozí nebo následující obrázek s 9 okénky, stiskněte tlačítko ◀◀, ▶▶.

Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)

V průběhu přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶, ▲, ▼.



Původní obrázek

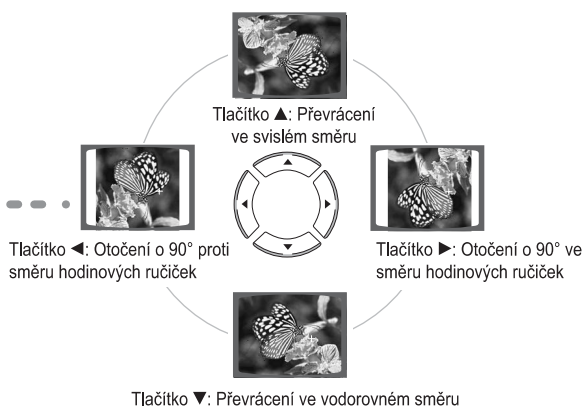

Poznámka

- Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5.120 x 3.480 bodů (19,0 Megapixelů) pro standardní soubory ve formátu JPEG a 2.048 x 1.536 bodů (nebo 3,0 Megapixelů) pro obrázky ve formátu progressive.

Přehrávání disku ve formátu DivX

Funkce uvedené na této stránce platí pro přehrávání disku DivX.

Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮ ⏭**.

- Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko **⏭**, pokud jsou na disku více než 2 soubory.
- Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko **⏮**, pokud jsou na disku více než 2 soubory.

Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:
2x → 4x → 8x → 32x → Normální rychlost

Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

- Po stisknutí tlačítka **⏭** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
- Po stisknutí tlačítka **⏮** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.

Funkce Zoom (zvětšení/zmenšení)


1 Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/zmenšení).

- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě přepínat mezi možnostmi „**ZOOM X2**“ a „**ZOOM OFF**“.

2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.

Poznámka

- Soubor ve formátu DivX je možno zvětšit pouze v režimu **ZOOM X2**.
- Soubory ve formátu DivX mají příponu **.Avi**, avšak ne všechny soubory s příponou **.Avi** jsou soubory DivX a nemusí je být možno na tomto přístroji přehrát.

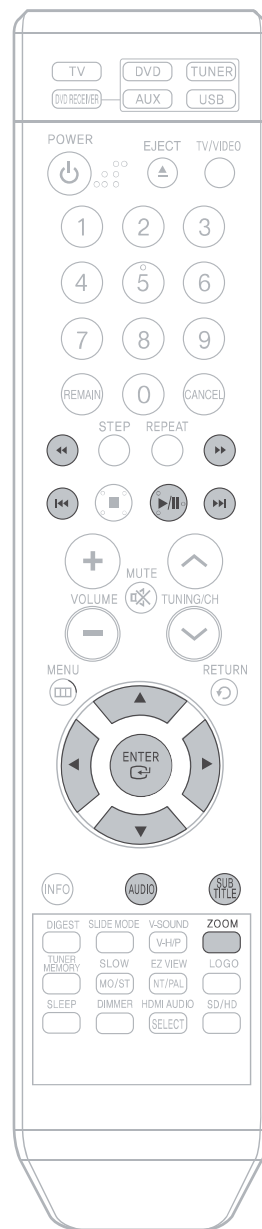


Displej Subtitle (titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (titulky).

- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi „**SUBTITLE** (1/1, 1/2 ...)“ a „**SUBTITLE OFF**“.
- Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
- Viz níže uvedený bod číslo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více podrobností týkajících se používání titulků (Subtitle) u disků DivX.

Displej Audio (zvukový doprovod)

Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

- Pokud je na disku uloženo několik zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi „**AUDIO** (1/1, 1/2 ...)“ a „“.

Poznámka

- Symbol „“ se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je formát video souborů vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4, poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.

Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio), takže uživatelé mohou sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.

1. Podporované formáty

- Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod) podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.

• Podporované obrazové formáty

Formát	AVI	WMV
Podporované verze	DivX 3.11 - 5.1	V1/V2/V3/V7

• Podporované formáty audio (zvukový doprovod)

Formát	MP3	WMA	AC3
Datový tok	80 - 384 kb/s	56 - 128 kb/s	128 - 384 kb/s
Vzorkovací frekvence	44,1 khz		44,1/48 khz

- Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj rozlišení až do 720 x 480 pixelů (16:9).
Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
- Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.

2. Funkce Caption



- Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
- Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným názvem souboru, jaký má soubor s médii ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v Korejštině a Čínštině).

Kontrola zbývající doby přehrávání

Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývající doba).

- Pro kontrolu celkové a zbývající doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.

Po každém stisknutí tlačítka **REMAIN** (zbývající doba)

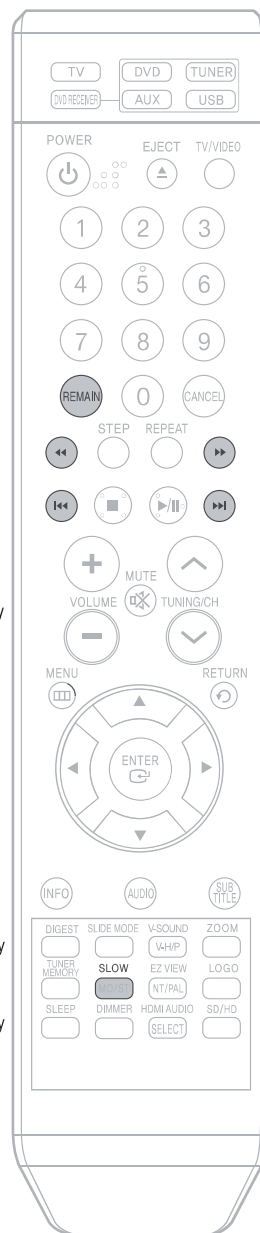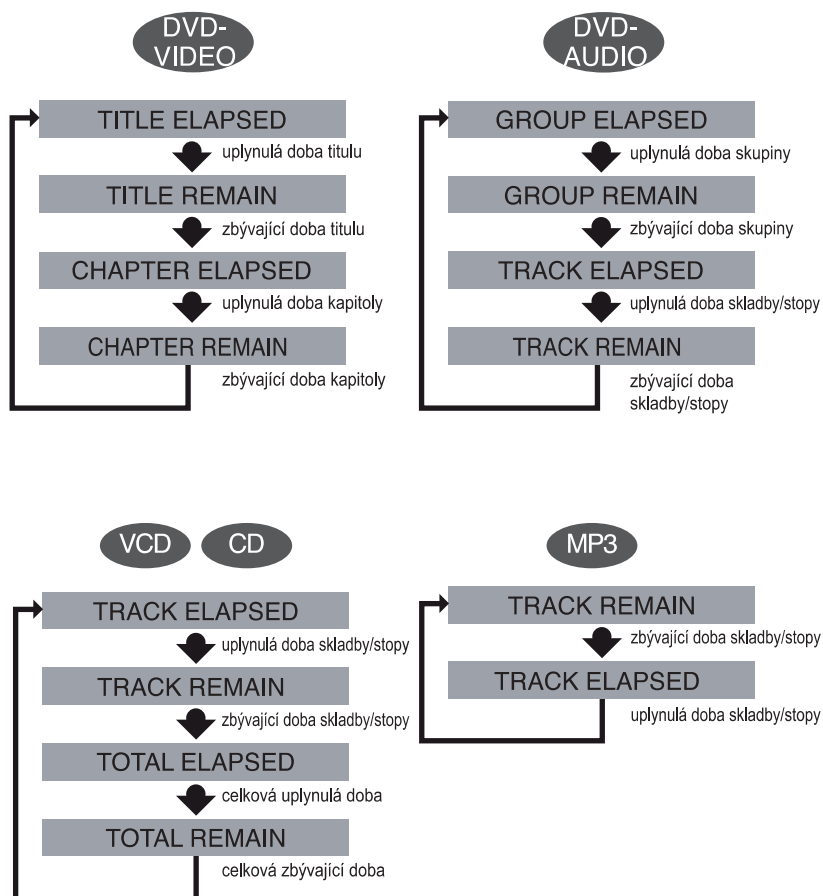


Rychlé/zpomalené přehrávání

Rychlé přehrávání

DVD VCD CD MP3

Stiskněte tlačítko **⏮ ⏭**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

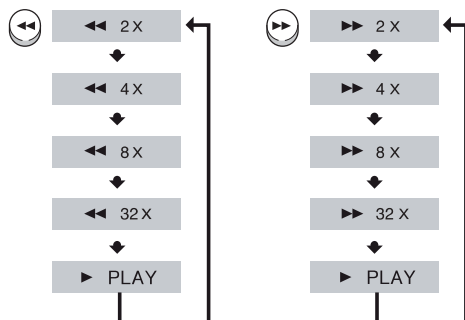


Poznámka

- V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.

Zpomalené přehrávání

Stiskněte tlačítko **SLOW** (zpomalené přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

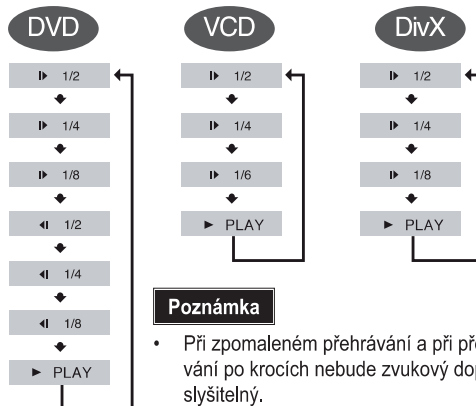

Poznámka


- Při zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích nebude zvukový doprovod slyšitelný.
- Funkce zpomaleného přehrávání vzad nepracuje u disků VCD a DivX.

OBSLUHA

Přeskočení scén/Skladeb

Stiskněte tlačítko **⏮ ⏭**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat předchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo složka (soubor).
- Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.

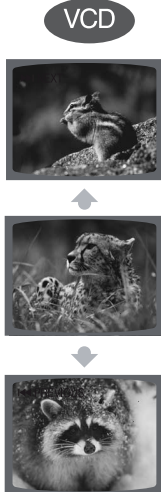

- Při sledování disku VCD, na němž je delší stopa/skladba než 15 minut, se po každém stisknutí tlačítka **⏮**, **⏭** posunete při přehrávání o 5 minut vzad nebo vpřed.





Opakované přehrávání (Repeat)

Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakované přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného přehrávání změní následovně:

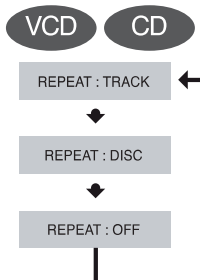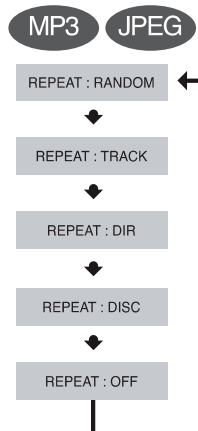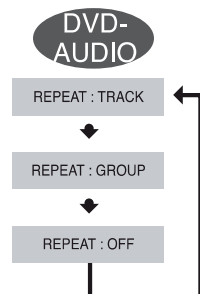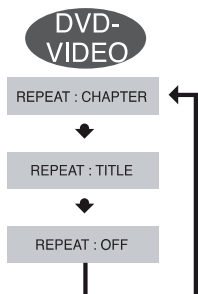

Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)

CHAPTER (kapitola)

Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.

GROUP (skupina)

Bude se opakovaně přehrávat zvolená skupina.

TITLE (titul)

Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.

RANDOM (přehrávání v náhodném pořadí)

Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí.
(Již přehraná skladba se může přehrát znovu.)

TRACK (skladba/stopa)

Bude se opakovaně přehrávat zvolená skladba/stopa.

DIR (adresář/složka)

Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.

DISC (disk)

Bude se opakovaně přehrávat celý disk.

OFF (vypnuto)

Zrušení režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback).


Poznámka

- Režim opakovaného přehrávání (Repeat Playback) není možný u disků VCD s verzí 2.0, pokud je zapnuta funkce PBC. Budete-li chtít režim opakovaného přehrávání (Repeat Playback) použít u disků VCD s funkcí PBC, musíte nastavit položku PBC v nabídce disku na hodnotu OFF (vypnuto). (Viz stránka 40.)

Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku


- Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
- Stiskněte kurzorové tlačítko **▶** pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK (↻).
- Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro volbu požadovaného režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback).
- Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- * U disků MP3 a JPEG není možno zvolit režim opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku.

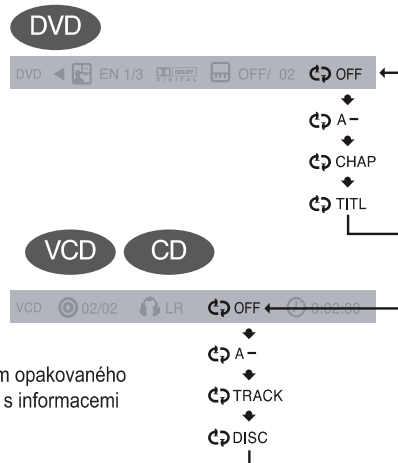

Opakované přehrávání úseku A-B (A-B Repeat)

V tomto režimu je možno opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.

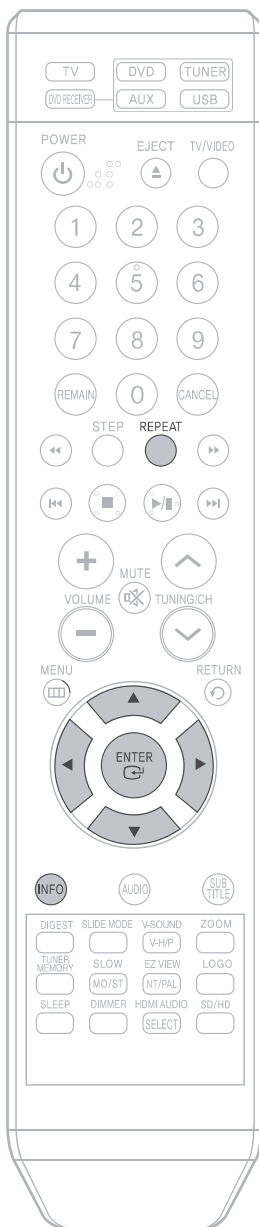

DVD VCD

1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

- U disků VCD stiskněte tlačítko **INFO** jedenkrát.

DVD ◀ EN 1/3 DD (DVD) OFF/ 02 ↺ OFF

2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▶ pro posunutí na displej **REPEAT PLAYBACK** (↺).

DVD ◀ EN 1/3 DD (DVD) OFF/ 02 ↺ OFF

3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu bodu „A-“ a pak na začátku požadovaného segmentu stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Po stisknutí tlačítka **ENTER** se zvolená pozice uloží do paměti.

DVD ◀ EN 1/3 DD (DVD) OFF/ 02 ↺ A-



DVD ◀ EN 1/3 DD (DVD) OFF/ 02 ↺ A-?

REPEAT (opakované přehrávání): A—

4 Na konci požadovaného segmentu stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Specifikovaný segment se bude přehrávat opakovaně.

DVD ◀ EN 1/3 DD (DVD) OFF/ 02 ↺ A-B

REPEAT (opakované přehrávání): A—B

Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu možnosti ↺ OFF (vypnutí opakovaného přehrávání).

Poznámka

- Funkce A-B Repeat (opakované přehrávání úseku A-B) nepracuje u disků MP3, CD nebo JPEG.

Funkce Step (krokování)

DVD

VCD

Stiskněte tlačítko **STEP** (krok).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek vpřed.

Poznámka

- Při zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích nebude slyšitelný zvukový doprovod.



Funkce Angle (úhel záběru)

DVD

Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.

1 Stiskněte tlačítko **INFO**.


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶

2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▶ pro posunutí na displej **ANGLE** (84).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶


3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného úhlu záběru.

- Po každém stisknutí tlačítka se úhel záběru přepne následovně:

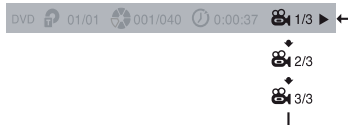

Poznámka

- Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou zaznamenány vícenásobné úhly záběru.

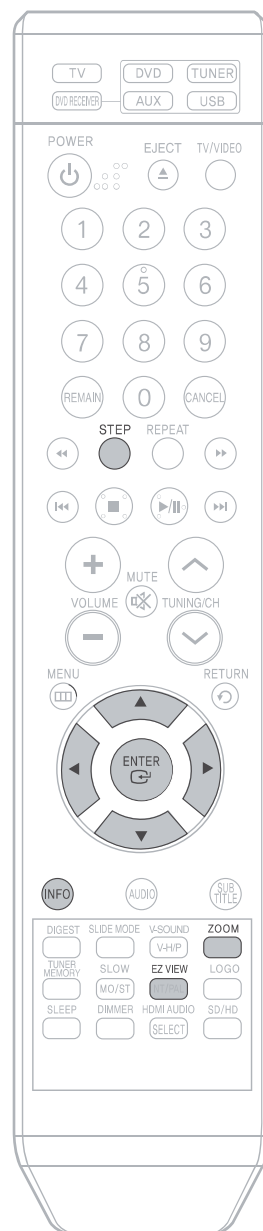

Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)

Tato funkce umožňuje zvětšování specifické oblasti zobrazeného obrazu.

DVD

VCD

1 Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/zmenšení).




2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.



3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:

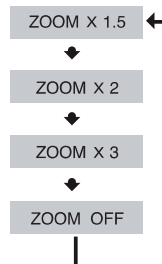

Poznámka

- Při přehrávání disku DivX je dostupné pouze zvětšení 2:1.

OBSLUHA

Funkce EZ VIEW DVD

Stiskněte tlačítko **EZ VIEW**.


- Po každém stisknutí tlačítka se funkce Zoom (zvětšení/zmenšení) přepne mezi možnostmi On (zapnuto) a Off (vypnuto).
- Při přehrávání filmu v širokoúhlém formátu (Widescreen) je možno černé pruhy v horní a dolní části obrazovky odstranit stisknutím tlačítka **EZ VIEW**.



Poznámka

- Tato funkce nebude pracovat, pokud je disk DVD zaznamenaný ve formátu s několika úhly záběrů.
- Černé pruhy se nemusejí ztratit, protože některé disky DVD mají pevně daný poměr vodorovného/svislého rozměru.
- Tato funkce není podporována pro disky DivX.


Bonusová skupina / Navigační stránky

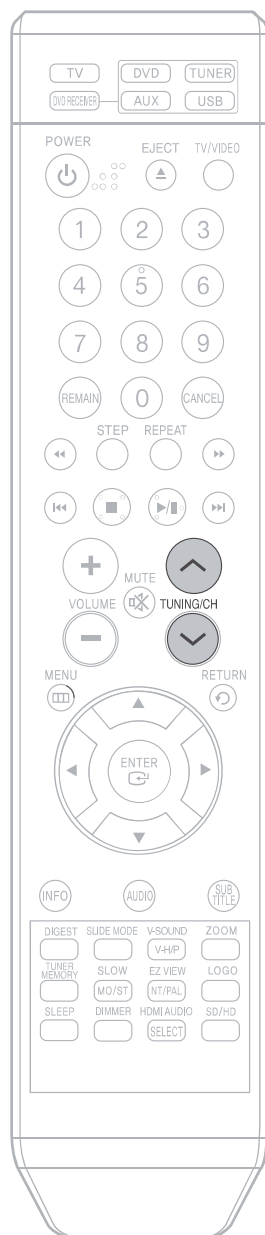

Bonusová skupina DVD-AUDIO

Některé disky DVD-Audio mají zvláštní „bonusovou“ skupinu, která pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo (heslo). Toto číslo by mělo být uvedeno na obalu disku.

Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou skupinu, se obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla) zobrazí automaticky.

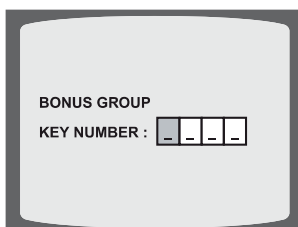

Poznámka

- Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač odpojíte ze sítě, budete muset toto klíčové číslo zadat znovu.

Navigační stránky DVD-AUDIO

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (ladění/kanál) na dálkovém ovladači.

- Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete zvolit požadovaný obrázek.
- U některých disků nebude možno obrázky zvolit.

Volba jazyka zvukového doprovodu/ Jazyka titulků

Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu **DVD**

1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 ⏮ OFF

2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka zvukového doprovodu.

- V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina, SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).

DVD ◀ EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 ⏮ OFF
↓
SP 2/3
↓
FR 3/3

Poznámka

- Pro výběr jazyka zvukového doprovodu můžete použít tlačítko AUDIO na dálkovém ovladači.

Funkce pro volbu jazyka titulků **DVD**

1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 ⏮ OFF

2 Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej **SUBTITLE** ().


DVD ◀ EN 1/3 DOLBY DIGITAL OFF/ 02 ⏮ OFF

3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka titulků.

DVD ◀ EN 1/3 DOLBY DIGITAL EN 01/ 03 ⏮ OFF
↓
SP 02/ 03
↓
FR 03/ 03
↓
OFF / 03

Poznámka

- Pro ovládání této funkce můžete rovněž stisknout tlačítko Select AUDIO nebo Select SUBTITLE na dálkovém ovladači.
- Pro volbu jazyka titulků můžete použít tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovladači.
- U některých disků nemusí funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka zvukového doprovodu (Audio Language) pracovat.

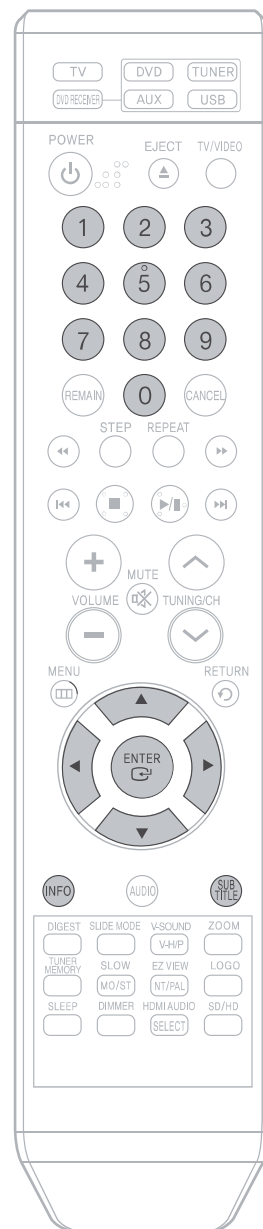


OBSLUHA

Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB HOST



Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako například obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v paměti USB nebo v digitálním fotoaparátu ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě 5.1 kanálů.

- 1 Připojte USB zařízení k portu USB na zadní straně přístroje.

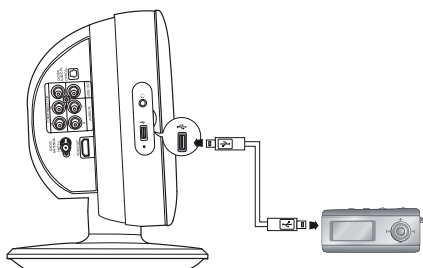

- 2 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na hlavní jednotce přístroje nebo tlačítko **USB** na dálkovém ovladači, aby se zvolil režim USB.

- Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace „USB“.
- Na obrazovce televizoru se zobrazí menu USB a uložený soubor se začne přehrávat.

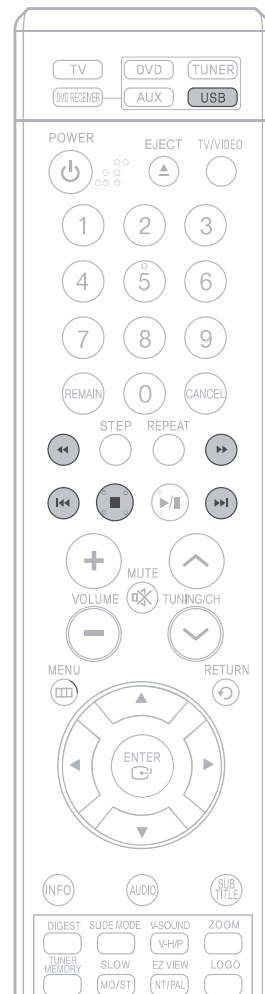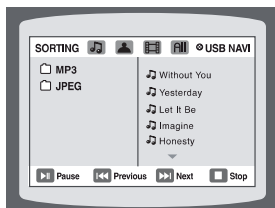

Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro zastavení přehrávání.

Bezpečné odejmutí zařízení USB

Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.

- (1) Stiskněte tlačítko Stop dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis **REMOVE → USB**.
- (2) Odpojte kabel USB.

Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮ ⏭**.

- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **⏭** zvolen následující soubor.
- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **⏮** zvolen předchozí soubor.

Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:
2x → 4x → 8x → 32x → Normální rychlost

Kompatibilní zařízení

1. Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0.
(Zařízení USB, která pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.)
2. Přehrávač disků MP3: Pevný disk (HDD) a přehrávač Flash MP3.
3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují výměnné úložiště dat USB Mass Storage v 1.0.
 - Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.
4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
 - Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
 - U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správně.
5. Čtečka karet USB: Čtečka karet pro jeden slot USB a čtečka více karet Multi slot USB
 - V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
 - Pokud do čtečky pro více karet nainstalujete několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
6. Budete-li chtít použít prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB rozpoznáno.

Podporované formáty

	Název souboru	Přípona souboru	Datový tok	Verze	Počet pixelů	Vzorkovací frekvence
Statický obraz	JPG	JPG, JPEG	–	–	640*480	–
Hudba	MP3	.MP3	80-384 kb/s	–	–	44,1 kHz
	WMA	. WMA	56-128 kb/s	V8	–	44,1 kHz
Videosekvence	VCD	MPG, MPEG .DAT	1,5 Mb/s	VCD1.1, VCD2.0	320*480	44,1 KHz
	WMV	. WMV	4 Mb/s	V1, V2, V3, V7	720*480	44,1 KHz- 48 KHz
	DivX	. AVI, .ASF	4 Mb/s	DivX 3.11-Div X5.1, Xvid	720*480	44,1 KHz- 48 KHz

- Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného programu po připojení k počítači PC.
- Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována.
(Je podporován pouze souborový systém FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Některé přehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich souborového systému.
- Není podporována funkce USB HOST, pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory prostřednictvím proprietárního programu výrobce.
- Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
- **Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB.**
Více informací o podporovaných zařízeních najdete na stránce 63.

Přímý přesun na scénu/skladbu

DVD

VCD

CD

1 Stiskněte tlačítko **INFO**.

DVD ⓘ 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶

Přesunutí na další titul/ skladbu

2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného titulu/skladby (stopu) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD ⓘ 03/05 001/002 0:00:01 1/1 ▶

Přesunutí na kapitolu

3 Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶ pro posunutí na displej Chapter (⦿).

DVD ⓘ 01/05 001/040 0:00:01 1/1 ▶

Přesunutí na kapitolu

4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD ⓘ 01/05 025/040 0:00:01 1/1 ▶

Přesunutí na určitý čas

5 Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶ pro posunutí na displej zobrazující čas.

DVD ⓘ 01/05 025/040 1:17:30 1/1 ▶

Přesunutí na určitý čas

6 Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.


DVD ⓘ 01/05 028/040 1:30:00 1/1 ▶

MP3

JPEG

Stiskněte **numerická** tlačítka.

- Bude přehráván zvolený soubor.
- Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete používat tlačítka ▲, ▼ pro posunutí na složku.
Pro posunutí na složku stiskněte tlačítko ■ (Stop) a pak stiskněte tlačítka ▲, ▼.

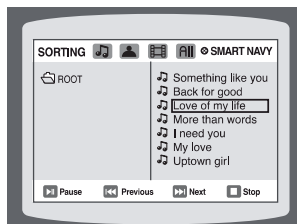

Poznámka

- Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete stisknout tlačítko ◀◀ ▶▶ na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul nebo čas.

Používání nabídky disku DVD

Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně. Nabídka disku DVD se u různých disků liší.

1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.

- Při přehrávání disku VCD (verze 2.) tato volba střídavě zapíná a vypíná funkci PBC ON a OFF.



2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posunutí na položku „DISC MENU“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na obrazovce zpráva „This menu is not supported“.



3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu požadované položky.

- Stiskněte tlačítko **ENTER**.



OBSLUHA

Poznámka

- Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.

Funkce PBC (Playback Control - ovládání přehrávání)

Při přehrávání disku VCD (Verze 2.0) můžete zvolit a sledovat různé scény v závislosti na obrazovce nabídky (menu).

PBC ON: Tento disk VCD je verze 2. 0.

Disk se bude přehrávat v souladu s obrazovkou nabídky.

Některé funkce nemusí být dostupné. Pokud jsou některé funkce nedostupné, zvolte možnost „PBC OFF“, aby se zapnuly.

PBC OFF: Tento disk VCD je verze 1. 1. Disk je možno přehrávat stejným způsobem, jako hudební disk CD.

Použití nabídky titulu DVD

U disků DVD, obsahujících několik titulů, si můžete zobrazit název jednotlivých videosekvencí. V závislosti na disku nemusí být tato možnost dostupná.

1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posunutí na položku „Title Menu“.



3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zobrazí se nabídka (menu) titulu.




Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Poznámka

- Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.

Nastavení jazyka (Language)

Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na „English“ (angličtina).

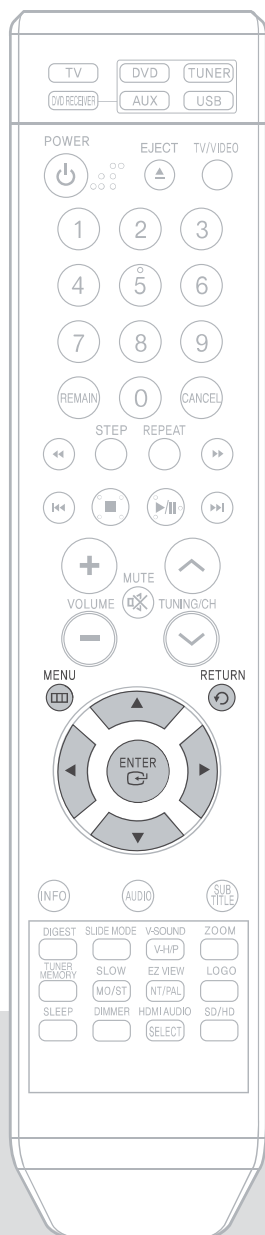

1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „**Setup**“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



Poznámka

- Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHER a zadejte jazykový kód vaší země. (Viz stránka 61, kde jsou uvedeny kódy jednotlivých jazyků)
Je možno zvolit jazyk pro menu AUDIO (zvukový doprovod), SUBTITLE (titulky) a DISC MENU (nabídka/menu disku).



3 Zvolte položku „Language“ (jazyk) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲, ▼** pro volbu položky „OSD Language“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



5 Stiskněte kurzorová tlačítko **▲, ▼** pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Jakmile je nastavení dokončeno, pak (pokud byla jako jazyk nastavena angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v angličtině.



NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.



Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)



Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)



Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)




Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)

- * Pokud vám zvolený jazyk není na disku zaznamenan, jazyk nabídky se nezmění, ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.

Nastavení typu obrazovky televizoru

V závislosti na typu vašeho televizoru (širokoúhlý televizor – Wide Screen nebo klasický televizor s poměrem stran 4:3) si můžete zvolit poměr stran obrazu televizoru.

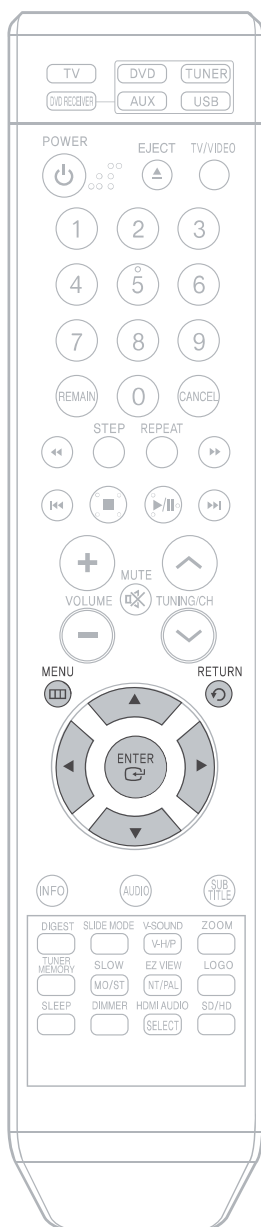


1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „Setup“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „TV DISPLAY“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

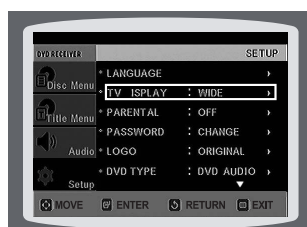

4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.

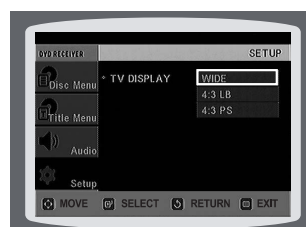

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)

Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a „high definition“ televizoru je tento poměr 16:9.

Tento poměr se nazývá „poměr stran obrazu“.


Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.

- Pro standardní televizor zvolte buď možnost „4:3LB“ nebo „4:3PS“, podle vašich osobních preferencí. Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost „16:9“.

WIDE

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.

- Nyní můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.

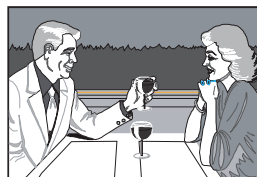

4:3LB (4:3 Letterbox)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter box na klasickém televizoru.


- V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan & scan na klasickém televizoru.

- Uvidíte pouze střední část obrazovky (s „odříznutými“ stranami obrazu s poměrem stran obrazu 16:9).

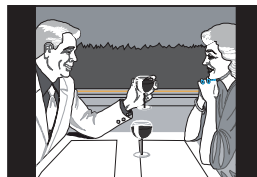


Poznámka

- Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat na širokoúhlé obrazovce.
- Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v závislosti na software, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.

Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)

Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.

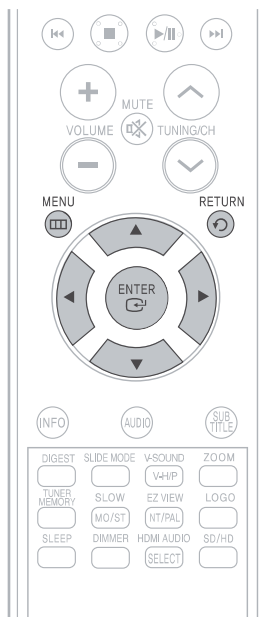

1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „Setup“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „PARENTAL“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




4 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼** pro volbu požadované úrovně omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
- Čím vyšší je tato úroveň, tím blíží obsah disku k materiálu obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.



5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Výchozí hodnota hesla je „7890“.
- Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.

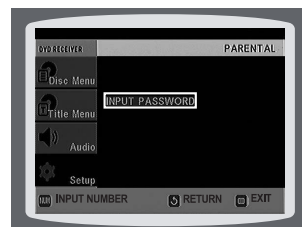

Poznámka


- Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní hodnocení obsahu disku.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení hesla (Password)

Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.

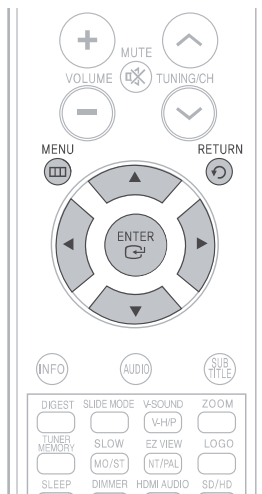

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „Setup“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „PASSWORD“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte tlačítko **ENTER**.



5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
- Nastavení je dokončeno.



Poznámka

- Výchozí hodnota hesla je „7890“.

Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) zapomenete, proveďte následující kroky:

- Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko **■** na přístroji stisknuté déle než 5 sekund. Na displeji se zobrazí nápis „INITIALIZE“ a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- Stiskněte tlačítko **POWER** (napájení).

Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení.

Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.

Nastavení tapety (Wallpaper)

JPEG

DVD

VCD

Při sledování disku DVD, VCD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.

Nastavení tapety (Wallpaper)

- 1** Jakmile se v průběhu přehrávání objeví požadovaný obrázek, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**.




- 2** Stiskněte tlačítko **LOGO**.

- Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „COPY LOGO DATA“.



- 3** Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.

- Bude zobrazena zvolená tapeta.
- Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.

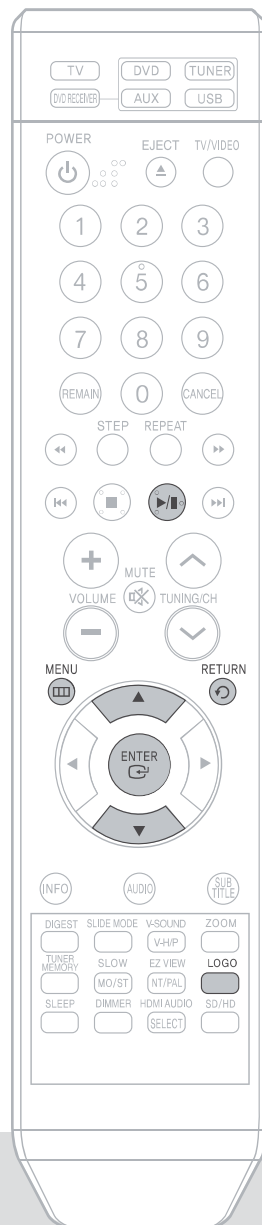

Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku „Samsung Logo“ jako vaší tapety.



Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší tapety.

Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli

1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „Setup“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „LOGO“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte tlačítko ▼ pro volbu požadovaného uživatele („USER“) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety



5 Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Režim přehrávání disku DVD Audio

Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít přehrávat část DVD-Video na disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD-Video.



- 1** Stiskněte tlačítko **EJECT** (vysunutí disku) a pak stiskněte tlačítko **MENU**.



- 2** Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „Setup“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 3** Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku „DVD TYPE“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 4** Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku „DVD VIDEO“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Budete-li chtít přepnout do režimu přehrávání DVD AUDIO, zopakujte znovu kroky 1 až 4.



Pokud je zvolen režim přehrávání DVD:

- **DVD VIDEO:** nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video obsaženého na disku DVD audio.
- **DVD AUDIO:** nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.

Poznámka

- Výchozí tovární hodnota režimu přehrávání disku DVD je nastavena na DVD Audio.
- Po vypnutí přístroje se automaticky přepne do režimu DVD Audio.

Registrace DivX®




- Pro zaregistrování tohoto přehrávače k formátu DivX® video on demand použijte registrační kód. Další informace najdete na internetové stránce www.divx.com/vod.

Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)

Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtisšími zvuky.

Tato funkce umožňuje poslech zvuku ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.

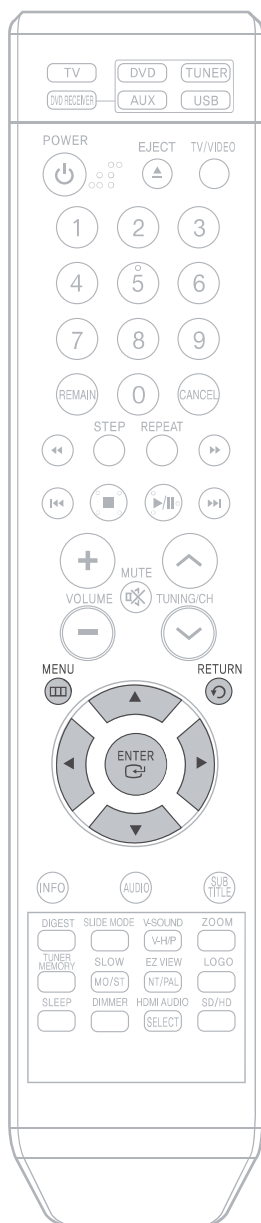

1 V režimu Stop, nebo pokud není v přístroji vložen žádný disk, stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „Audio“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku „DRC“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro nastavení funkce „DRC“.

- Po stisknutí kurzorového tlačítka ▲ bude účinek vyšší a po stisknutí kurzorového tlačítka ▼ bude účinek menší.



Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení funkce AV SYNC

Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opoždí za zvukovým doprovodem. Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

- Zobrazení se menu Setup (nastavení).



2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posun na položku „Audio“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posun na položku „AV-SYNC“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posun na položku „AV-SYNC Delay Time“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.

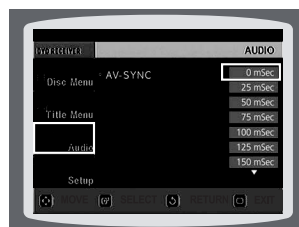

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Poslech radiopřijímače

Dálkový ovladač

1 Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo FM.

2 Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.

Automatické ladění 1 Po stisknutí tlačítka **◀◀ ▶▶** se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.

Automatické ladění 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING/CH** pro automatické vyhledání vysílajících rozhlasových stanic.

Manuální ladění Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** pro postupné zvyšování nebo snižování frekvence.

Hlavní jednotka přístroje


1 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** pro volbu vlnového pásma FM.

2 Zvolte rozhlasovou stanici.

Automatické ladění 1 Stiskněte tlačítko **STOP (■)** pro volbu položky **PRESET** a pak stiskněte tlačítko **◀◀ ▶▶** pro volbu stanice uložené na předvolbě.

Automatické ladění 2 Stiskněte tlačítko **STOP (■)** pro volbu položky „**MANUAL**“ a pak stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ ▶▶** pro automatické prohledání vlnového pásma.

Manuální ladění Stiskněte tlačítko **STOP (■)** pro volbu položky **MANUAL** a pak krátce stiskněte tlačítko **◀◀ ▶▶** pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.

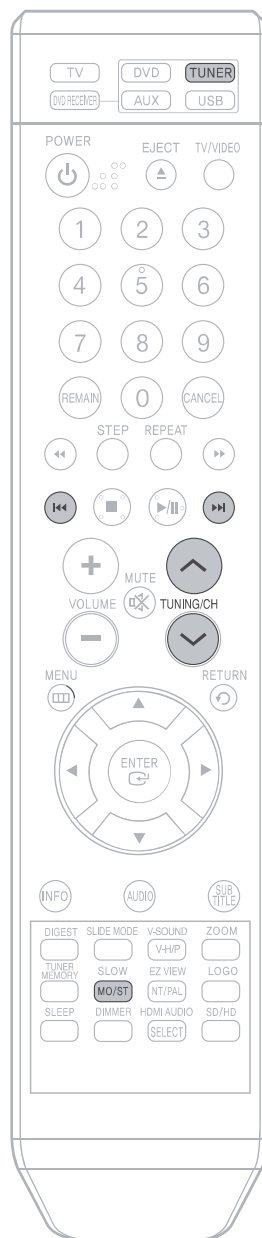


OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE

Stiskněte tlačítko **MO/ST** pro poslech v režimu Mono/Stereo.

(Tato možnost platí pouze při poslechu stanic v pásmu FM.)

- Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi „STEREO“ a „MONO“.
- V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost MONO pro dosažení čistého příjmu bez rušení.

Naladění rozhlasových stanic na předvolby

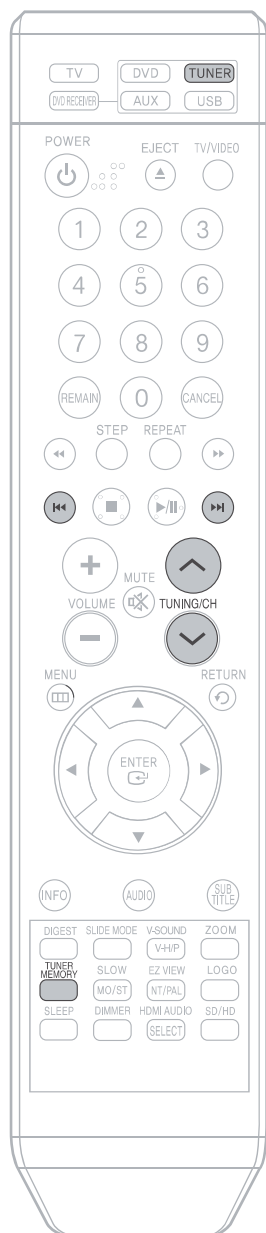

Příklad: Uložení stanice na frekvenci FM 89,1 do paměti

- 1 Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo FM.



- 4 Stiskněte tlačítko **◀▶▶▶** pro volbu čísla předvolby.

- Můžete zvolit mezi předvolbou 1 a 15.



Poznámka

- Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.

2 Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** pro volbu frekvence „89,10“.

- Viz Krok 2 na stránce 52, kde je uveden postup při automatickém nebo manuálním ladění stanice.



3 Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.

- Na displeji bliká indikátor „1“.



5 Stiskněte opět tlačítko **TUNER MEMORY**.

- Tlačítko **TUNER MEMORY** stiskněte před tím, než se z displeje ztratí indikace čísla.
- Číslo zmizí z displeje a stanice bude uložena do paměti.



6 Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.

Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko **◀◀ ▶▶** na dálkovém ovladači pro zvolení kanálu.

Užitečné funkce



Funkce Sleep Timer (časovač spánku)

Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.

Stiskněte tlačítko **SLEEP** (časovač spánku).

- Zobrazí se indikace „SLEEP“. Po každém stisknutí tlačítka se přednastavená doba změní následovně: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (vypnuto).

Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP** (časovač spánku).

- Zobrazuje se doba do okamžiku, než se systém domácího kina sám vypne.
- Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste nastavili předtím.

Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP**, až se na displeji zobrazí indikace OFF.

Nastavení jasu displeje

Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.

Stiskněte tlačítko **DIMMER** (změna jasu).

- Po každém stisknutí tlačítka se jas změní následovně: **DARK (tmavý)** → **BRIGHT (světlý)**.

Funkce Mute (utlumení zvuku)

Tato funkce umožňuje okamžité vypnutí zvuku přístroje, což může být užitečné v situacích, kdy musíte například reagovat na zvonění u dveří nebo na telefonní volání.

Stiskněte tlačítko **MUTE** (utlumení zvuku).

- Na displeji se zobrazí symbol ■.
- Pro obnovení hlasitého zvuku stiskněte toto tlačítko znovu.

V-SOUND (Virtuální zvuk)

Tato funkce umožňuje poslech dvoukanálového zvukového doprovodu s virtuálními efekty pro dosažení realističtějšího zvuku jako při poslechu zvuku 5.1 kanálů.

Stiskněte tlačítko **V-SOUND** (virtuální zvuk).

- Po každém stisknutí tlačítka se volba přepne následovně:
VIRTUAL SOUND ONE (virtuální zvuk 1) → **VIRTUAL SOUND TWO** (virtuální zvuk 2)
→ **VIRTUAL SOUND OFF** (virtuální zvuk vypnutý).


Funkce virtuální sluchátka (Virtual Headphone Function)

Pro nerušený soukromý poslech používejte sluchátka (nejsou součástí příslušenství).

S použitím normálních stereofonních sluchátek můžete vychutnávat dynamické zvukové efekty podobné prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů.

1 Do zdířky HEADPHONE připojte sluchátka a můžete nerušeně poslouchat.

- Sluchátka si můžete zakoupit u většiny prodejců spotřební elektroniky.

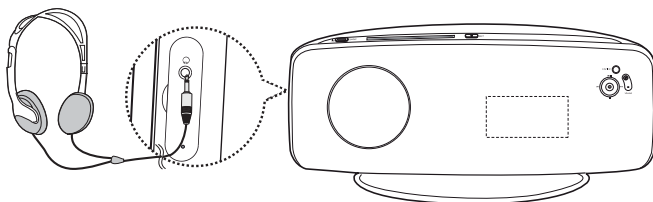


2 Stiskněte tlačítko **V-H/P** (virtuální sluchátka).

- Po každém stisknutí tlačítka se volba střídavě změní mezi nastavením **V,HP** (virtuální sluchátka) a **OFF** (vypnuto).
- V,HP** (funkce virtuální sluchátka zapnutá): Zvolte tuto možnost, budete-li chtít vychutnat prostorový (surround) zvuk 5.1 kanálů poskytující pocit přítomnosti na baseballovém hřišti nebo v koncertním sále.
- OFF** (funkce virtuální sluchátka vypnutá): Zvolte tuto možnost, budete-li chtít poslouchat standardní dvoukanálový stereofonní zvuk.

Poznámka

- Při poslechu na sluchátka nepoužívejte nadměrné úrovně hlasitosti. Dlouhodobý poslech na sluchátka při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.

Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače

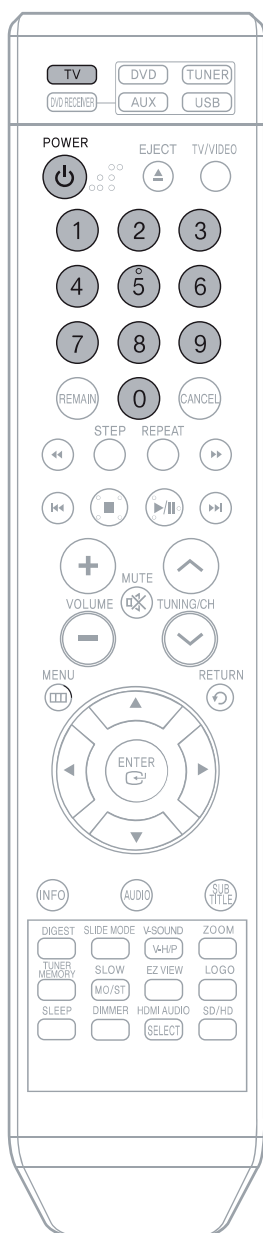

Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače

1 Stiskněte tlačítko **TV** pro volbu režimu TV.

2 Stiskněte tlačítko **POWER**, aby se zapnul televizor.

3 Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel televizoru.

4 Podržte stisknuté tlačítko **POWER** a zadejte kód odpovídající výrobci vašeho televizoru.

- Pokud tento kód odpovídá kódu televizoru, televizor se vypne.
- Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.

Příklad: Pro televizor značky Samsung

Podržte stisknuté tlačítko **POWER** a numerickými tlačítky zadejte čísla 00, 15, 16, 17 a 40.

5 Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel televizoru a stiskněte tlačítko **POWER**. Pokud se televizor vypne nebo zapne, je nastavení hotovo.

- Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).

Poznámka

- Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho, některé operace ovládání nemusí být dostupné (v závislosti na značce vašeho televizoru).
- Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.

Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů

Číslo	Značka	Kód	Číslo	Značka	Kód
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	001, 015	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	48	☉	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Broconic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 077, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futurtech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	061, 95, 96
29	Hitachi	,15 ,18 50 59 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	018	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 065, 071	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Před tím, než se obrátíte na servis

Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se setkali, není v této tabulce uveden, nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Samsung nebo na servisní středisko Samsung Electronics.


Příznak	Kontrola/Náprava
Disk není možno vysunout.	<ul style="list-style-type: none">Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nezahájí.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat.Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku (rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí tlačítka Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none">Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho povrchu škrábance?Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno přizpůsobení reprosoustavy?Není disk vážně poškozen?
<ul style="list-style-type: none">Disk se otáčí, ale nezobrazuje se žádný obraz.Kvalita obrazu je špatná a obraz se chvěje.	<ul style="list-style-type: none">Je zapnutý televizor?Jsou správně zapojeny video kabely?Není disk znečištěn nebo poškozen?Disk s výrobní vadou nemusí být možno přehrát.
Dálkový ovladač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none">Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?Zvolili jste správný režim funkcí (TV/DVD) na dálkovém ovladači (TV nebo DVD)?

Příznak	Kontrola/Náprava
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a titulky.	<ul style="list-style-type: none"> Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje, přestože je zvolena funkce nabídky.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.	<ul style="list-style-type: none"> Je k přístroji správně připojena anténa? Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Není možno změnit poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
<ul style="list-style-type: none"> Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad: Napájení se vypne nebo je slyšet divný zvuk.) Systém domácího kina nepracuje správně. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte napájení přístroje a podržte stisknuté tlačítko ■ na přístroji alespoň na dobu 5 sekund. <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>
Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (rating).	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se na displeji na přístroji zobrazí nápis „NO DISC“, podržte stisknuté tlačítko ■ na přístroji alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí nápis „INITIALIZE“ a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty. Stiskněte tlačítko POWER (napájení). <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>

Upozornění k manipulaci a skladování disků

Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.


Zacházení s disky.....

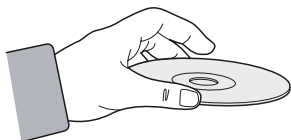


Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam.
Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.
Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.

Uložení a skladování disků.....


Neukládejte disky v dosahu přímého slunečního záření.

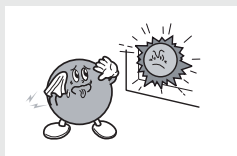

Disky skladujte na dobře větraném místě.

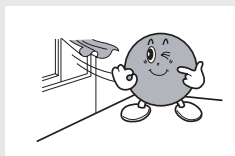

Ukládejte disky do čistých ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.

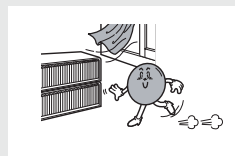

Upozornění

- Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
- Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování.....



Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čisticího prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.

- Při čištění stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.

Poznámka

- Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.

Tabulka jazykových kódů

Zadejte odpovídající kódové číslo pro počáteční nastavení položek „Disc Audio“ (zvukový doprovod disku), „Disc Subtitle“ (titulky na disku) a/nebo „Disc Menu“ (nabídka disku) (viz stránka 41).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoaan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Podporované produkty pro funkci USB Host

Digitální fotoaparát

Výrobek	Společnost	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digitální fotoaparát
Finepix-F810	Fuji	Digitální fotoaparát
Finepix-F610	Fuji	Digitální fotoaparát
Finepix-f450	Fuji	Digitální fotoaparát
Finepix S7000	Fuji	Digitální fotoaparát
Finepix A310	Fuji	Digitální fotoaparát
KD-310Z	Konica	Digitální fotoaparát
Finecam SL300R	Kyocera	Digitální fotoaparát
Finecam SL400R	Kyocera	Digitální fotoaparát
Finecam S5R	Kyocera	Digitální fotoaparát
Finecam Xt	Kyocera	Digitální fotoaparát
Dimage-Z1	Minolta	Digitální fotoaparát
Dimage Z1	Minolta	Digitální fotoaparát
Dimage X21	Minolta	Digitální fotoaparát
Coolpix 4200	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 4300	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 2200	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 3500	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 3700	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 4100	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 5200	Nikon	Digitální fotoaparát
Stylus 410 digital	Olympus	Digitální fotoaparát
300-digital	Olympus	Digitální fotoaparát
U300	Olympus	Digitální fotoaparát
X-350	Olympus	Digitální fotoaparát
C-760	Olympus	Digitální fotoaparát
C-5060	Olympus	Digitální fotoaparát
X1	Olympus	Digitální fotoaparát
U-mini	Olympus	Digitální fotoaparát
Lumix-FZ20	Panasonic	Digitální fotoaparát
DMC-FX7GD	Panasonic	Digitální fotoaparát
Lumix LC33	Panasonic	Digitální fotoaparát
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitální fotoaparát
Optio-S40	Pentax	Digitální fotoaparát
Optio-S50	Pentax	Digitální fotoaparát
Optio 33LF	Pentax	Digitální fotoaparát
Optio MX	Pentax	Digitální fotoaparát
Digimax-420	Samsung	Digitální fotoaparát
Digimax-400	Samsung	Digitální fotoaparát
Sora PDR-T30	Toshiba	Digitální fotoaparát
Coolpix 5900	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix S1	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 7600	Nikon	Digitální fotoaparát
DMC-FX7	Panasonic	Digitální fotoaparát
Dimage Xt	Minolta	Digitální fotoaparát
AZ-1	Olympus	Digitální fotoaparát

USB Flash Disk

Výrobek	Společnost	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128 MB
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128 MB
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256 MB
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64 MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32 MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128 MB
XTICK	LG	USB 2.0 128 MB
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128 MB
iFlash	Imation	USB 2.0 64 MB
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64 MB
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64 MB

Přehrávač disků MP3

Výrobek	Společnost	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB přehrávač MP3
Iriver H320	Iriver	20 GB pevný disk (HDD) přehrávač MP3
YH-920	Samsung	20 GB pevný disk (HDD) přehrávač MP3
YP-T7	Samsung	přehrávač MP3
YP-MT6	Samsung	přehrávač MP3
YP-T6	Samsung	přehrávač MP3
YP-53	Samsung	přehrávač MP3
YP-ST5	Samsung	přehrávač MP3
YP-T5	Samsung	přehrávač MP3
YP-60	Samsung	přehrávač MP3
YP-780	Samsung	přehrávač MP3
YP-35	Samsung	přehrávač MP3
YP-55	Samsung	přehrávač MP3
iAUDIO U2	Cowon	přehrávač MP3
iAUDIO G3	Cowon	přehrávač MP3
iAudio M3	Cowon	přehrávač MP3 s pevným diskem
SI-M500L	Sharp	přehrávač MP3 256 MB
H10	Iriver	přehrávač MP3
YP-T5 VB	Samsung	přehrávač MP3
YP-53	Samsung	přehrávač MP3 256 MB

Čtečka na více karet

Výrobek	Společnost	Typ
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton (Taiwan)	USB 2.0 čtečka karet SD/MMC/RS-MMC (3-in-1)

Externí disk USB

Výrobek	Společnost	Typ
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Technické údaje

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Příkon (odběr energie)	90 W	
	Hmotnost	5 kg	
	Rozměry (Š x V x H)	521 x 320 x 178 mm	
	Rozsah provozní teploty	+5°C až +35°C	
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %	
FM TUNER	Použitelná citlivost	10 dB	
	Poměr signál/šum	60 dB	
	Zkreslení	0,5 %	
OBRAZOVÝ VÝSTUP	Kompozitní video	1,0 Všp-šp (při zátěži 75 ohmů)	
	Komponentní video	Y: 1,0 Všp-šp (při zátěži 75 ohmů)	
		Pr: 0,70 Všp-šp (při zátěži 75 ohmů)	
		Pb: 0,70 Všp-šp (při zátěži 75 ohmů)	
	HDMI	Impedance: 85 - 115	
ZESILOVAČ	Výstupní výkon pro přední reprosoustavy	100 W x 2 (impedance 3 ohmy)	
	Výstupní výkon subwooferu	100 W	
	Kmitočtový rozsah	20 Hz - 20 KHz	
	Poměr signál/šum	70 dB	
	Separace kanálů	60 dB	
	Vstupní citlivost	(AUX) 400 mV	
REPROSOUSTAVA	Reproduktorový systém	Reproduktorový systém 2.1 kanálů	
		Přední reproduktor	Reproduktor Subwoofer
	Impedance	3 ohmy	3 ohmy
	Kmitočtový rozsah	40 Hz - 200 Hz	150 Hz - 20 KHz
	Výstupní úroveň tlaku zvuku	85 dB/W/M	82 dB/W/M
	Jmenovitý vstup	80 W	80 W
	Maximální vstup	200 W	160 W
	Rozměry (Š x V x H)	160 x 363 x 394 mm	170 x 470 x 170 mm
	Hmotnosti	7,8 kg	1,6 kg

TENTO PŘÍSTROJ JE VYROBEN SPOLEČNOSTÍ:



AH68-01851H